Sony Ericsson Aspen™

Manual estendido do usuário

Sony Ericsson
make.believe

Índice

Guia de introdução.....5
Manual do usuário no telefone.....5
Ajuda adicional.....5
Montagem.....5
Ligando e desligando o telefone.....7
Alinhando a tela.....8
Conhecendo seu telefone.....9
Visão geral do telefone.....9
Carregando a bateria.....10
Handsfree portátil estéreo.....10
Barra de status.....11
Ícones de status.....11
Bloqueio de tela.....12
Navegando.....12
Personalização do menu iniciar.....13
Data e hora.....14
Alarmes e notificações.....14
Gerente de comunicação.....14
Informações do proprietário.....15
Configurações de Internet e mensagens.....15
Redes.....16
Controlando o conteúdo com o Gerenciador de arquivos no telefone 16
Pesquisando informações.....17
Inserindo texto.....17
Configurações.....18
Acessórios recomendados.....19
Atualização do seu telefone.....20
SlideView.....21
Painéis.....22
Alternando entre painéis e aplicativos.....22
Gerenciando painéis.....22
Alternância de painel automática.....23
Configurações do gerenciador de painel.....24
Painel Sony Ericsson.....24
Painel de suporte.....24
Painel do MS Today.....24
Painel do Spb Mobile Shell.....25
Painel On the Road.....25

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Painel do facebook....25
Painel YouTube™....25
Fazendo download de novos painéis....25
Chamando....26
Fazendo e recebendo chamadas....26
Mais recursos de chamada....27
Contatos....30
Como usar Contatos....30
Contatos do SIM....31
Localizando contatos comerciais no Servidor Microsoft® Exchange. 32
Calendário....33
Como usar o calendário....33
Gerenciar solicitações de reunião usando o Microsoft® Outlook®....34
Sincronizando....35
Métodos de sincronização....35
Sincronização usando o Sony Ericsson Sync....35
Sincronização com um computador Microsoft® Windows® usando Microsoft® ActiveSync®....36
Sincronização sem fio com um Servidor Microsoft® Exchange....38
Mensagem....42
SMS e MMS....42
Email....43
Windows™ Live Messenger....46
Conectando-se....47
Tecnologia Bluetooth™....47
Wi-Fi™....49
Compartilhamento de Internet....50
Navegador da Web....52
Antes de navegar na Web....52
Navegando na Web....52
Opções de menu....52
Usando o zoom....53
Gerenciamento de favoritos....53
Páginas de histórico....54
Como acessar outras funções durante a navegação....54
Aplicativos e jogos....55
Instalando aplicativos....55
Fechando um aplicativo....55
Removendo aplicativos....55
Idéias ecológicas do aplicativo EcoMate....55
Express News™....55

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Games....56
Mídia....57
Fotografias....57
Música....58
Vídeo....61
Streaming Media....62
Rádio FM....62
PlayNow™....64
Câmera....66
Usando a câmera....66
Armazenamento de foto e vídeo....67
Usando a câmera....67
Usando a filmadora....69
Transferindo conteúdo....71
Transferência de arquivos entre o seu telefone e um computador....71
Media Go™....71
Serviços de localização....73
Como usar o receptor GPS interno....73
FastGPS....73
Google Maps™....73
Obtendo coordenadas....74
Bloqueando e protegendo seu telefone....75
Número IMEI....75
Proteção do chip....75
Proteção de telefone....76
Antivírus....76
Solução de problemas....77
Redefinindo o telefone....77
Não consigo usar serviços com base na Internet....77
Informações legais....78
Índice remissivo....80

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Guia de introdução

Informações importantes

Leia o folheto *Informações importantes* antes de usar seu telefone celular.

Este Manual do Usuário pode fazer referência a serviços ou aplicativos oferecidos por terceiros. O uso desses programas ou serviços pode exigir um registro separado com seus fornecedores e estar sujeito a termos de uso adicionais. Para aplicativos acessados em ou por meio de um site da Web de terceiros, revise antecipadamente os termos de uso e a política de privacidade aplicável desse site da Web. A Sony Ericsson não garante a disponibilidade ou o desempenho de nenhum site da Web de terceiros ou serviços oferecidos.

Alguns dos serviços e recursos descritos no manual do usuário não têm suporte por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isso se aplica ao Número de Emergência Internacional GSM 112. Entre em contato com a operadora de rede ou o fornecedor de serviço para determinar a disponibilidade de qualquer serviço ou recurso específico e se o acesso adicional ou as taxas de uso se aplicam.

Manual do usuário no telefone

Um manual do usuário estendido e uma função de ajuda estão disponíveis no telefone.

Para acessar o manual do usuário no telefone

- Toque em > **Ajuda** > **Ajuda da Sony Ericsson**.

Ajuda adicional

Para usar a função de ajuda no telefone

- Toque em > **Ajuda**.

Para usar o Guia de Introdução

- Toque em > **Guia de introdução**.

Montagem

Antes de usar o telefone, é necessário inserir o cartão SIM e a bateria.

To insert the SIM card

1 Remove the battery cover.
2 Slide the SIM card into its holder with the gold-colored contacts facing down.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

To insert the battery

1 Remove the battery cover.
2 Insert the battery with the Sony Ericsson hologram side up and the connectors facing each other.

To insert a memory card

1 Remove the battery cover.
2 Insert the memory card with the gold-colored contacts facing down.

To remove a memory card

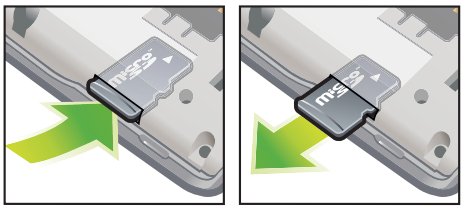

1 Remove the battery cover.
2 Press the edge of the memory card to release and remove it.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Ligando e desligando o telefone

Para ligar o telefone

1 Pressione e mantenha pressionada a tecla liga/desliga até que o telefone ligue.
2 Na primeira inicialização, um guia de configuração indica as configurações essenciais do telefone.

⚠ Você precisa definir o idioma do telefone quando iniciar o dispositivo pela primeira vez. Cuidado ao definir o idioma. Se você escolher o idioma errado, terá que instalar novamente o software do telefone.

Para desligar o telefone

1 Pressione e mantenha pressionada a tecla liga/desliga até seja exibida uma mensagem.
2 Toque em **Sim**.

Para ligar o modo de suspensão

- Para desligar a tela temporariamente e colocar o telefone no modo de suspensão, pressione rapidamente a tecla liga/desliga.

Para desligar o modo de suspensão

- Para ativar a tela, pressione rapidamente a tecla liga/desliga. O telefone também é ativado quando você recebe uma ligação ou uma mensagem.

Para ligar o modo de vôo

1 Toque em > **Configurações** > **Conexões** > **Gerenciador comunicação**.
2 Toque em **Vôo**.

Para ligar o modo de telefone

1 Toque em > **Configurações** > **Conexões** > **Gerenciador comunicação**.
2 Toque em **Telefone**.

Desligamento automático

A função de desligamento automático ajuda você a configurar o telefone para desligar automaticamente. Também é possível definir que a luz de fundo desligue automaticamente caso o telefone não seja utilizado por um tempo determinado.

Para definir as funções de desligamento automático

1 Toque em > **Configurações** > **Sistema** > **Luz de Fundo e Gerenciamento de Energia** > na guia **Avançado**.
2 Marque as caixas de seleção e diminua o tempo necessário para que diferentes funções se desliguem.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Alinhando a tela

Na primeira vez em que liga o telefone, você precisa alinhar a tela. Também é possível realinhar a tela, se necessário.

Você precisa usar a caneta para alinhar a tela.

Para alinhar a tela

1. Toque em > **Configurações** > **Sistema** > **Tela** > na guia **Alinhamento**.
2. Toque em **Alinhar Tela**.
3. Use a caneta e toque em cada alvo com firmeza e precisão.

É necessário alinhar a tela para alinhar os pontos de toque nela.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Conhecendo seu telefone

Visão geral do telefone

1 headset de 3,5 mm
2 Botão liga/desliga
3 Alto-falante auricular
4 Tela sensível ao toque
5 Conector para carregador/cabo USB
6 Tecla de seleção
7 Tecla de chamada
8 Tecla SlideView
9 Tecla de navegação
10 Tecla para encerrar chamada
11 Tecla OK

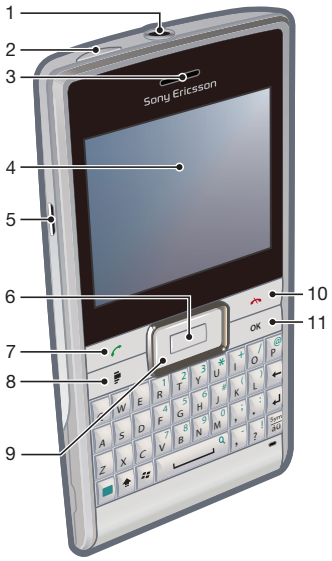

12 Caneta
13 Tecla de volume
14 Alto-falante
15 Lente da câmera
16 Orifício para cordão

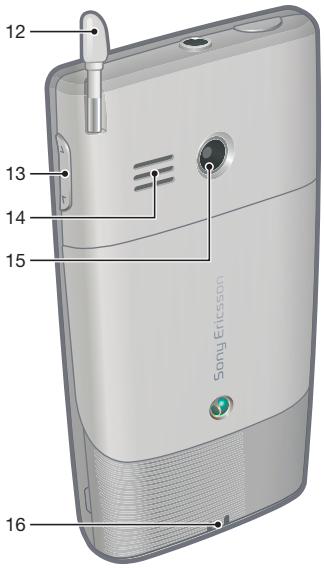

Para usar o orifício para cordão

1 Remova a tampa.
2 Amarre o cordão no buraco.
3 Feche a tampa.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Carregando a bateria

A bateria do telefone vem parcialmente carregada quando você o adquire. Quando você começa a carregar a bateria, pode levar alguns minutos para que o ícone da bateria apareça na tela. Também é possível usar o telefone enquanto ele estiver carregando.

A bateria começará a descarregar um pouco depois que estiver totalmente carregada. Em seguida, será carregada novamente após um certo tempo. Isso ocorre para aumentar a vida útil da bateria e pode ser que o status da carga exiba um nível abaixo de 100 por cento, mesmo se a bateria estiver totalmente carregada.

Para economizar energia, é possível desconectar o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado.

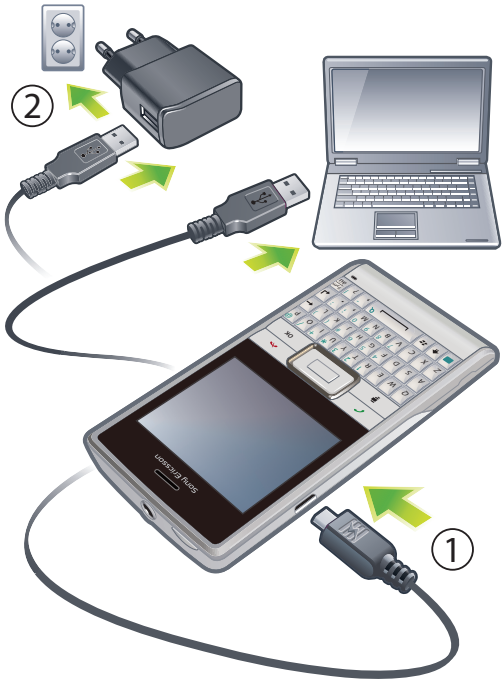

Para carregar o telefone usando o adaptador de energia

- Conecte o telefone a uma tomada elétrica usando o cabo USB fornecido e o adaptador de energia.

Para carregar o telefone usando um computador

- Conecte o telefone a uma porta USB em um computador usando o cabo USB fornecido.

Handsfree portátil estéreo

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para usar o handsfree

1 Conecte um handsfree portátil.
2 Para atender uma ligação, pressione a tecla de controle de chamadas. Se estiver ouvindo música, ela será interrompida quando você receber uma chamada e continuará quando a chamada for finalizada.
3 Para encerrar a chamada, pressione a tecla de controle de chamadas.

! Se o handsfree portátil não vier junto com o telefone, você poderá comprá-lo separadamente.

Barra de status

A barra de status na parte superior da tela exibe as informações e notificações de status do telefone. É possível acessar os aplicativos exibidos diretamente da barra de status.

Para acessar um aplicativo da barra de status

1 Toque na barra de status.
2 Toque em um dos ícones exibidos.

Ícones de status

Você pode tocar em um ícone na barra de status para obter mais informações ou iniciar um aplicativo.

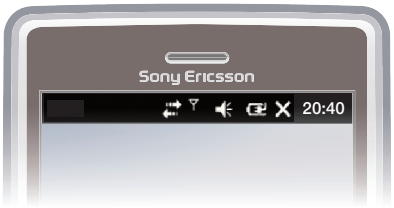

Os ícones de status a seguir podem ser exibidos na sua barra de status:

- GPRS disponível
- HSDPA disponível
- EDGE disponível
- 3G/UMTS disponível
- GPRS em uso
- HSDPA em uso
- 3G/UMTS em uso
- EDGE em uso
- Conexão está ativa
- Conexão não está ativa
- Chamada perdida
- Nova mensagem de texto recebida.
- Nova mensagem multimídia recebida.
- Função Wi-Fi™ habilitada
- Procurando conexões de rede Wi-Fi™ disponíveis
- Rede Wi-Fi™ conectada
- Intensidade do sinal
- Sem sinal
- Rádio do telefone desligado
- Chamada de voz em andamento
- Chamada em espera
- Som ligado
- Som desligado
- Carregando bateria
- Bateria carregada
- Função Bluetooth™ ligada

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Diversas notificações. Toque para exibir todas.

Fone de ouvido Bluetooth™ conectado

Sincronização em andamento

Roaming

Bloqueio de tela

Para bloquear a tela

- Pressione e mantenha pressionado .

Para desbloquear a tela

- Arraste para a esquerda ou direita.

Para usar um código de bloqueio da tela

1. Selecione > **Configurações** > **Bloquear**.
2. Marque a caixa **Bloquear se o telefone ficar sem uso por**, selecione um intervalo de tempo e digite um código para desbloquear a tela.
3. Toque em **OK** e depois confirme selecionando **Sim**.

Navegando

É possível usar os seguintes meios para navegar na tela:

- A caneta, ou o dedo, na tela sensível ao toque
- A tecla de navegação

Usando a tela sensível ao toque

- Para realçar ou abrir um item, toque no item.
- Para copiar, renomear ou enviar um arquivo, toque no arquivo ou pasta e mantenha pressionado. Selecione a ação preferida na caixa de diálogo de opções.
- Para rolar para cima ou para baixo, percorra a tela com o dedo ou caneta. Em algumas páginas, você também pode percorrer para os lados.
- Para interromper a rolagem da tela, toque na tela.
- Para exibir uma página, arrasta seu dedo ou caneta na tela.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Usando a tecla de navegação

Para usar a tecla de navegação

- Pressione a tecla de navegação para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover-se pela tela. Pressione a tecla de seleção (no centro da tecla de navegação) para selecionar um item.

Personalização do menu iniciar

É possível personalizar o que exibir no menu iniciar. Algumas das alterações personalizadas também podem ser aplicáveis no painel do MS Today.

Para usar uma imagem de plano de fundo personalizada

1. Toque em > **Configurações** > **Página inicial**.
2. Toque na guia **Aparência** e marque a caixa de seleção **Usar esta imagem como plano de fundo**.
3. Toque em **Procurar** para exibir uma lista de arquivos de imagem.
4. Toque no nome do arquivo da imagem que deseja usar.
5. Toque em **OK**.

Para uma melhor visualização, recomenda-se que a imagem seja salva com uma resolução de 480x800 pixels para WVGA (Wide Video Graphics Array) e 800x480 pixels para o modo de exibição paisagem.

Configurações do vídeo

Para aumentar ou diminuir o tamanho do texto na tela

1. Toque em > **Configurações** > **Sistema** > **Tela** > na guia **Tamanho do texto**.
2. Movimente o controle deslizante para aumentar ou diminuir o tamanho do texto.

Para diminuir o brilho da tela

1. Toque em > **Configurações** > **Sistema** > **Luz de Fundo e Gerenciamento de Energia** > na guia **Luz fundo**.
2. Arraste o controle deslizante para diminuir o brilho.

Configurações regionais

O formato no qual os números, a moeda, as datas e a hora são exibidos é especificado nas configurações regionais.

Para alterar as configurações regionais

1. Toque em > **Configurações** > **Sistema** > **Configurações regionais**.
2. Na guia **Região**, selecione sua região na lista.
3. Para personalizar ainda mais as configurações, toque nas guias apropriadas e selecione as opções desejadas.

A alteração da região não altera o idioma do sistema operacional do seu telefone.

A região selecionada determina quais opções estarão disponíveis em outras guias.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Data e hora

To set the time and date

1 Tap > **Configurações** > **Relógio e alarmes**.
2 Tap the **Hora** tab.

To set the time and date for a different location

1 Tap > **Configurações** > **Relógio e alarmes**.
2 Tap the **Hora** tab.
3 Select the correct time zone and change the time or date.

Alarmes e notificações

Para configurar um alarme

1 Toque em > **Configurações** > **Relógio e alarmes** > na guia **Alarmes**.
2 Toque em **Descrição** e digite um nome para o alarme.
3 Toque no dia da semana do alarme. Você pode selecionar vários dias tocando no dia desejado.
4 Toque na hora e defina a hora do alarme.
5 Para escolher um som, toque na lista próxima ao botão Executar e selecione um som. Toque em **OK** para confirmar.

! O alarme não soará se o telefone for desligado.

Para selecionar como será notificado sobre eventos e ações

1 Toque em > **Configurações** > **Sons e notificações**.
2 Na guia **Sons**, escolha como você deseja ser notificado, marcando as caixas de seleção apropriadas.
3 Na guia **Notificações**, toque em um nome de evento e indique como deseja ser notificado, selecionando um tipo de toque.

Configurações de toque

Para alterar o tipo de toque e o toque das chamadas recebidas

1 Toque em > **Configurações** > **Sons e notificações** > na guia **Notificações**.
2 Toque em **Tipo de toque** > **Toque**.

Gerente de comunicação

Wi-Fi™ e tecnologia Bluetooth™, bem como conexões de dados, consomem energia da bateria. É recomendável desligar essas conexões caso não necessite delas e queira economizar energia da bateria.

Para desligar todas as conexões

1 Toque em > **Configurações** > **Conexões** > **Gerenciador comunicação**.
2 Toque em próximo do **Telefone** ou do **Greenheart**, dependendo do seu perfil de comunicação selecionado.
3 Desligue todas as conexões não utilizadas.

! O uso das tecnologias Wi-Fi™, Bluetooth™ e Microsoft® Direct Push consume energia da bateria. Desligar essas funções economizará energia da bateria.

Economia de energia

Figuras animadas, músicas, vídeos, jogos e alguns tipos mais antigos de cartões SIM podem consumir muita energia da bateria. É possível aumentar o tempo de duração da bateria ao fechar aplicativos que são executados no plano de fundo ou ao desabilitar funções desnecessárias.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Também é possível ligar o modo de economia de energia, em que algumas configurações são alteradas para aumentar a eficiência da energia.

Quando você liga o modo de economia de energia, o brilho da tela é desligado, a luz de fundo desliga automaticamente após 10 segundos, o telefone entra no modo sleep após 40 segundos e todas as opções de comunicação que consomem energia são desligadas.

Ao economizar energia, você contribuirá para um mundo mais verde.

Para ligar o modo de economia de energia

1. Toque em > **Configurações** > **Conexões** > **Gerenciador comunicação**.
2. Toque em **Greenheart**.

O modo de economia de energia também pode ser ligado ou desligado no painel Sony Ericsson.

Informações do proprietário

Para inserir informações do proprietário

1. Toque em > **Configurações** > **Pessoal** > **Informações do proprietário**.
2. Na guia **Identificação**, insira suas informações pessoais.

Nome do telefone

O nome do telefone usado para identificar seu telefone nas seguintes situações:

- Sincronização com um computador
- Usando a tecnologia sem fio Bluetooth™
- Restauração das informações de um backup

Caso você sincronize vários telefones com o mesmo computador, cada telefone deve ter um nome exclusivo.

Para alterar o nome do telefone

1. Toque em > **Configurações** > **Sistema** > **Sobre**.
2. Toque em **ID do dispositivo**.
3. Digite um novo nome.
4. Toque em **OK**.

O nome do telefone deve iniciar com uma letra, conter letras de A a Z, números de 0 a 9 e não pode ter espaços. Use o caractere sublinhado para separar palavras.

Configurações de Internet e mensagens

É possível se conectar à Internet usando uma conexão de dados móvel 2G/3G ou Wi-Fi™ se você tiver as configurações de Internet corretas no telefone. É possível instalar essas configurações usando o aplicativo Pronto para executar no telefone. Também é possível ir para *www.sonyericsson.com/support* a partir de seu computador para baixar as configurações do telefone. As configurações de Internet também podem ser adicionadas ou alteradas manualmente.

Para baixar configurações de Internet

1. Toque em > **Configurações** > **Conexões** > **Pronto para executar**.
2. Toque em **Iniciar download e config.**.

Para definir configurações de Internet manualmente

Para obter as informações obrigatórias da definição manual das configurações de Internet, entre em contato com o provedor de serviços.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

1. Toque em > **Configurações** > **Conexões** > **Conexões**.
2. Em **Meu provedor**, toque em **Adicionar uma nova conexão de modem**.
3. Digite um nome para a conexão, selecione **Linha celular (GPRS, 3G)** na caixa suspensa e toque em **Avançar**.
4. Insira o **Nome do ponto de acesso**, depois toque em **Avançar**.
5. Se necessário, edite **Nome de usuário**, **Senha**, **Domínio** e **Configurações avançadas**. Toque em **Concluir**.
6. Em **Meu provedor**, toque em **Gerenciar conexões existentes** e selecione a conexão que você criou.

Redes

Você pode visualizar as redes móveis disponíveis e organizá-las na ordem em que deseja que seu telefone as acesse. Por exemplo, caso sua primeira rede preferida esteja indisponível, seu telefone tentará acessar a próxima rede preferida.

Ao ligar o telefone, ele selecionará automaticamente sua rede local caso ela esteja dentro da área de alcance. Se não estiver, você poderá usar outra rede que seja aceita pela sua operadora. A isso damos o nome de roaming.

Para fazer ou receber uma chamada, o telefone deve estar dentro da área de cobertura de uma rede.

Para exibir as redes disponíveis

1. Pressione .
2. Toque em **Menu** > **Ferramentas** > **Opções** e depois localize e toque na guia **Rede**.
3. Em **Seleção de rede**, selecione **Manual**. A lista de redes disponíveis aparece.

Para configurar redes preferidas

1. Pressione .
2. Toque em **Menu** > **Ferramentas** > **Opções** e toque na guia **Rede**.
3. Toque em **Definir redes** e siga as instruções na tela.
4. Depois de organizar as redes na ordem preferida, toque em **OK** para retornar à guia **Rede**.
5. Na lista **Seleção de rede**, selecione **Automático**.
6. Toque em **OK**.

Controlando o conteúdo com o Gerenciador de arquivos no telefone

É possível usar o **Gerenciador de arquivos** no telefone para tratar conteúdo salvo na memória do telefone ou em um cartão de memória. Se a memória estiver cheia, exclua parte do conteúdo para liberar espaço.

Para usar o Gerenciador de Arquivos no telefone

- Para abrir **Gerenciador de arquivos**, toque em > **Gerenciador de arquivos**.
As funções a seguir estão disponíveis no **Gerenciador de arquivos**:

Tarefa	Ação
Subir um nível em **Gerenciador de arquivos**	Selecionar **Para cima**.
Abrir uma pasta no modo de exibição atual	Tocar na pasta
Criar uma nova pasta	Selecionar **Menu** > **Nova Pasta**
Abrir um arquivo	Tocar no arquivo
Copiar, recortar ou colar um arquivo ou uma pasta	Toque no arquivo ou pasta e depois selecione **Menu** > **Editar**
Renomear um arquivo ou uma pasta	Toque no arquivo ou pasta e depois selecione **Menu** > **Renomear**

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Excluir um arquivo ou uma pasta	Toque no arquivo ou pasta e depois selecione **Menu** > **Excluir**
Ir diretamente para uma pasta	Use as caixas suspensas nos cantos superior esquerdo e direito da tela

Pesquisando informações

Você pode pesquisar arquivos e outros itens armazenados no seu telefone utilizando o nome do arquivo ou as palavras-chave encontradas no item.

Para pesquisar um arquivo ou item

1. Toque em > **Pesquisa Universal**.
2. No campo de pesquisa, é possível digitar palavras-chave para a informação que deseja procurar.
3. Toque em **Pesquisar telefone**.
4. Na lista de resultados, toque no item que deseja abrir.

Inserindo texto

É possível usar o teclado do hardware para inserir texto e caracteres.

Using the hardware keyboard

- To type lower-case letters, press the relevant letter keys.
- To type a single upper-case letter, press and then press the relevant letter key.
- To use all upper-case letters, press twice. To change back to all lower-case letters, press again.
- To type accented characters, press the letter key first, and then press until the required character appears.
- To enter a number or a symbol, press and then press the relevant key.
- To use all number or symbol keys, press twice and enter the relevant numbers or symbols.
- To verify entries or exit the program in use, press .

Idioma de entrada

Antes de começar a inserir letras, é necessário selecionar os idiomas que deseja usar ao escrever. É possível alternar para um dos idiomas de entrada selecionados ao inserir um texto tocando em .

To select input languages

1. Tap > **Configurações** > **Pessoal** > **Teclado** > **Idiomas**.
2. Mark the language check boxes that you want to add to the list.

Para alterar o idioma de entrada

1. Quando inserir o texto, toque em .
2. Selecione uma opção.

Para adicionar palavras ao dicionário do teclado

1. Quando inserir o texto, toque em .
2. Toque em **Opções** > **Minhas palavras** > **Adicionar**.
3. Escreva uma palavra e toque em **OK**.

Text correction options

Text correction helps you enter text faster by suggesting words as you enter letters. You can set different options in the text correction menu, for example, spell correction, next word prediction, auto-append and auto-substitution.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

To set text correction options

1 Tap > **Configurações** > **Pessoal** > **Teclado** > **Correção de texto**.
2 Select options.

For more information about the different options in the text correction menu go to > **Configurações** > **Pessoal** > **Teclado** > **Correção de texto** > **Ajuda**.

Configurações

É possível configurar o telefone com configurações gerais e específicas para atender aos requisitos.

Para ver todas as configurações disponíveis

1 Toque em > **Configurações**.
2 Toque e exiba uma das seguintes configurações:
- A pasta **Pessoal**
- A pasta **Sistema**
- A pasta **Conexões**
- **Bluetooth**
- **Relógio e alarmes**
- **Bloquear**
-
- **Microsoft My Phone**
- **Sons e notificações**

Visão geral da pasta pessoal

Botões	Personalizar botões. Defina o tempo de resposta chave
Informações do proprietário	Insira as informações pessoais no telefone
Telefone	Personalize as configurações do telefone como toque, configurando um Número de senha SIM
Configuração de TTY	Habilitar ou desabilitar TTY.
Teclado	No teclado virtual

Visão geral da pasta do sistema

Sobre	Veja informações básicas, como a versão do Windows® Mobile e o tipo de processador usado no telefone. Você pode também especificar um nome para seu telefone
Certificados	Veja informações sobre certificados que estão instalados no telefone
Luz de Fundo e Gerenciamento de Energia	Configurações da economia de energia
Comentários do Cliente	Ajude a melhorar ainda mais o Windows® Mobile, participando do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário
Informações do Dispositivo	Veja informações sobre a versão do firmware, o hardware e a identidade
Criptografia	Permita que os arquivos no cartão de memória sejam criptografados. Os arquivos criptografados são legíveis apenas no seu telefone
Relatório de Erros	Habilite ou desabilite a função de relatório de erros do telefone. Quando essa função estiver habilitada e ocorrer um erro no programa, os dados técnicos sobre o estado do programa e do telefone serão registrados em um arquivo de texto e enviados ao suporte técnico da Microsoft caso opte por isso
GPS Externo	Defina as portas de comunicação GPS apropriadas, se necessário. Isso talvez tenha que ser feito quando houver programas em seu telefone que acessem dados do GPS ou quando você conectar um receptor de GPS no telefone. Consulte a Ajuda para obter detalhes

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Java	Baixe e instale aplicativos Java, como jogos e ferramentas, no telefone.
Programas Gerenciados	Consulte o histórico de instalação de programas gerenciados no telefone
Memória	Verifique o status de alocação da memória do telefone e as informações do cartão de memória. Você também pode interromper programas que estão sendo executados
Redefinir Tudo	Redefina todas as configurações para o padrão de fabricação
Configurações regionais	Defina as configurações regionais a serem usadas, inclusive o formato de exibição de números, a moeda, a data e a hora no telefone
Remover Programas	Remova programas que você instalou no telefone
Gerenciador de tarefas	Pare a execução de programas e/ou defina o botão para interromper programas imediatamente.

Visão geral da pasta de conexões

Transmitir	Defina o telefone para receber transmissões Bluetooth™.
Conexões	Configure as conexões de dados do telefone para que ele possa se conectar à Internet ou uma rede local privada
Inscrição em Domínio	Inscreva-se em um domínio e conecte o telefone a recursos da empresa.
USB para PC	Defina uma conexão serial USB entre o telefone e um computador
Wi-Fi	Defina as conexões para redes sem fio disponíveis
Serviço SMS	Selecione quais conexões de dados usar ao enviar mensagens de texto
Gerenciador comunicação	Habilite ou desabilite canais de comunicação diferentes
Pronto para executar	Defina o telefone baixando várias configurações como Internet, mensagem multimídia e GPRS

Acessórios recomendados

Os seguintes acessórios são recomendados para o telefone:

- Bluetooth™ Noise Shield Handsfree VH700
- Carregador duplo EP750
- Cartão SD de 4 ou 8 GB
- Carregador de carro AN300

! Para obter mais informações, vá para *www.sonyericsson.com/support*.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Atualização do seu telefone

É possível atualizar o seu telefone para o software mais recente para obter desempenho máximo e as últimas melhorias. É possível fazer o download das atualizações usando o aplicativo Update Service no seu computador. Você precisará conectar o seu telefone a um computador usando um cabo USB compatível.

! Verifique se fez o backup e salvou todos os dados contidos no seu telefone antes de começar a atualizá-lo.

Para usar o aplicativo Update Service

1 Conecte o telefone ao computador usando o cabo USB.
2 **Computador**: Vá para *www.sonyericsson.com/update* no navegador do seu computador.
3 Siga as instruções para instalar o aplicativo Update Service disponível mais recente no telefone.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

SlideView

O Slideview oferece a você acesso rápido a:

- Mensagens
- Calendário
- Mídia
- Painéis

Para abrir o SlideView

- Pressione .

Para navegar em SlideView

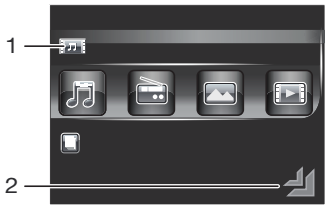

1 Para abrir a atividade telefone, toque na atividade.
2 Para minimizar o SlideView e voltar para o painel padrão ou para um aplicativo, toque no ícone da exibição principal do SlideView.
3 Para ir para o submenu de uma atividade, toque em um dos ícones.
4 Para voltar à exibição anterior, toque na barra da esquerda.
5 Para voltar à exibição principal do SlideView, toque na barra da esquerda ou pressione .

Você também pode usar a tecla de navegação para navegar no **Exibição de slides**.

Para mudar de um aplicativo para o SlideView

1 De qualquer aplicativo, pressione .
2 Toque em no SlideView para voltar ao aplicativo.

Se não estiver usando nenhum aplicativo, ao tocar em no SlideView você voltará para o painel padrão.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Painéis

Os painéis permitem que você personalize o telefone com o conteúdo que mais deseja. O telefone vem com vários painéis pré-carregados. É possível exibir os painéis escolhidos em modos de exibição diferentes, definir painéis para opção automática e também baixar novos painéis.

Alguns painéis descritos no manual do usuário não têm suporte por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Para retornar ao painel usado por último

- Pressione ou toque em > .

Alternando entre painéis e aplicativos

- Em um painel ou aplicativo, pressione duas vezes para ir ao modo de exibição Favoritos.
- No modo de exibição de um painel, pressione para retornar ao painel usado mais recentemente.
- Em um aplicativo iniciado no menu **Iniciar**, pressione para retornar ao painel usado por último.

Gerenciando painéis

Quando você abre um painel, o seguinte ícone aparece.

	Modo de exibição Favoritos
	Modo de exibição Todos os painéis
	Alternância de painel automática
	Configurações

Para abrir e fechar exibições de painel

1. Pressione .
2. Toque em um painel.

É possível pressionar duas vezes para acessar o modo de exibição do painel diretamente.

Modo de exibição Favoritos

Os seis painéis favoritos são exibidos nesse modo de exibição. É possível definir painéis como favoritos no modo de exibição Todos os painéis.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para abrir um painel no modo de exibição Favoritos

- Toque no painel que você deseja abrir.

Modo de exibição Todos os painéis

No modo exibição Todos os painéis, é possível exibir todos os painéis, incluindo favoritos e downloads. Também é possível ler as informações sobre alguns deles.

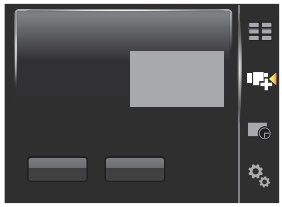

Para abrir um painel no modo de exibição Todos os painéis

1. Procure na lista o painel desejado percorrendo para a direita ou esquerda.
2. Toque em **Ativar**.

Para adicionar um painel aos Favoritos

1. No modo de exibição de lista, selecione um painel.
2. Toque em **Favorito**.

Alternância de painel automática

A alternância de painel automática altera o painel atual automaticamente em uma determinada hora.

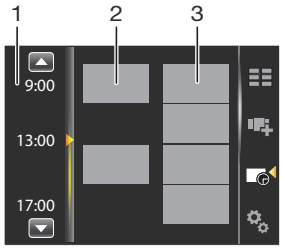

1	Linha do tempo
2	Painéis adicionados à linha do tempo
3	Lista de painéis disponíveis

Para alterar a hora na linha do tempo

- No modo de exibição Alternância de painel automática, toque em ▲ ou em ▼.

Para adicionar painéis à linha do tempo

- Arraste os painéis que você deseja na lista de painéis disponíveis para a linha do tempo.

Para remover painéis da linha do tempo

- Arraste os painéis que você deseja remover da linha do tempo para a lista de painéis disponíveis.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Configurações do gerenciador de painel

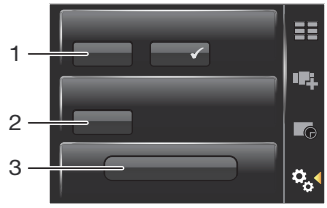

1	**Alternar painéis autom.** ligado/desligado - ligue **Alternar painéis autom.** ou desligue
2	Informações sobre a versão/**Atualizar** - baixe a versão mais recente do aplicativo gerenciador do painel. Se o aplicativo gerenciador do painel atual for a versão mais recente, o **Atualizar** será desabilitado.
3	**Obter mais painéis** - baixe novos painéis para o dispositivo

Painel Sony Ericsson

Este painel mostra hora, previsão do tempo, mensagens e atalhos úteis para gerenciar seu telefone e como ele mostra seu status.

1	Previsão do tempo
2	Email
3	Registro de chamadas
4	Mensagem
5	Navegador de Internet
6	Alarme
7	Modo de economia de energia
8	Data e hora

Painel de suporte

Caso tenha dúvidas, é possível usar o painel de Suporte. Ele oferece a você fácil acesso à ajuda e às respostas de suas questões. Há links rápidos para o Manual do usuário, notícias sobre suporte e suporte Web do celular.

Painel do MS Today

O painel do MS Today oferece a você acesso a todos os recursos básicos do telefone como comunicação, mídia e navegação. É possível personalizar esse painel para ajustar suas preferências individuais.

Para personalizar o painel Início

1 Toque em > **Configurações** > .
2 Ajuste as configurações de acordo com as suas preferências.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Painel do Spb Mobile Shell

Há dois tipos de painéis do Spb Mobile Shell: Estilo de vida e Profissional. O painel Profissional do Spb Mobile Shell é mais voltado ao trabalho, com seu calendário e compromissos como a exibição principal. Os painéis Estilo de vida e Profissional podem ser personalizados para suas próprias necessidades. Os painéis se estendem para fora da tela para que você tenha mais espaço e adicione atalhos e widgets.

Para obter mais informações, consulte *www.spbsoftwarehouse.com*.

Painel On the Road

Esse painel é projetado como um painel de carro, com ícones de toque grandes e um layout simplificado. É aconselhável usar se você estiver se movimentando e precisar de acesso fácil, por exemplo, os contatos, música ou ferramentas de navegação.

Painel do facebook

O painel do Facebook permite que você experimente uma rede social direto de seu telefone. Faça login em sua conta, permaneça conectado e compartilhe informações com seus amigos. Com esse painel, você nunca perderá um evento pois estará sincronizado em tempo real com todas as suas atividades sociais.

É necessário ter uma conta no Facebook para usar esse painel.

Se você estiver conectado ao Facebook, é possível acessar o Facebook por meio do SlideView pressionando .

Painel YouTube™

O painel do YouTube™ oferece acesso fácil aos vídeos mais populares do YouTube™. Os vídeos são exibidos em uma lista de miniaturas de hoje, semana passada ou mês passado. Você também pode usar este painel para procurar vídeos.

Fazendo download de novos painéis

Para baixar novos painéis

- Na exibição das configurações do painel, toque em **Obter mais painéis**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Chamando

Fazendo e recebendo chamadas

É possível usar o telefone para fazer, receber e acompanhar chamadas e mensagens. Também é possível discar diretamente em Contatos ou na Lista de Chamadas. Para fazer ou receber uma chamada, o telefone deve estar dentro da área de cobertura de uma rede.

Fazendo chamadas

Para fazer uma chamada usando o teclado

1 Pressione .
2 Digite o número do telefone, pressionando as teclas numéricas no teclado.
3 Pressione .

Para finalizar uma chamada

- Para finalizar uma chamada em andamento, pressione .

Para fazer uma chamada de Contatos

1 Toque em > **Contatos**.
2 Role até o contato que deseja chamar.
3 Toque no contato para ver todos os números de telefone do contato.
4 Role até o número de telefone desejado e toque nele.

O Histórico de chamadas

É possível exibir informações sobre chamadas atendidas, discadas e perdidas ou rejeitadas, como números do telefone, data, hora e duração da chamada.

Para abrir o Histórico de chamadas

1 Pressione .
2 Toque em .

Para fazer uma chamada de voz no Histórico de chamadas

1 Pressione .
2 Toque em .
3 Percorra todas as chamadas e toque na entrada que você deseja exibir.
4 Toque no número que você deseja chamar.

Recebendo chamadas

Para atender uma chamada

- Pressione .

Para rejeitar uma chamada e enviar um tom de ocupado

- Quando receber uma chamada, pressione .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para desligar o toque sem atender uma chamada

- Pressione a tecla volume.

Rejeitando uma chamada com uma mensagem de texto SMS

Este recurso permite rejeitar uma chamada, enviando uma mensagem de texto SMS com conteúdo predefinido para pessoa que está ligando. Entretanto, antes de usar esse recurso, é necessário habilitá-lo.

Para habilitar o recurso Rejeitar chamada com o recurso mensagem de texto

1. Pressione .
2. Toque em **Menu** > **Ferramentas** > **Opções...** e depois na guia **Avançado**.
3. Marque a caixa de seleção **Rejeitar chamada com mensagem de texto.**.
4. Digite a mensagem de texto que deseja enviar quando você rejeitar uma chamada.
5. Toque em **OK**.

Para rejeitar uma chamada com uma mensagem de texto

1. Quando você receber uma chamada, toque em **Enviar SMS**.
2. Modifique o texto, se necessário.
3. Toque em **Enviar** para enviar a mensagem de texto ao chamador.

Chamadas de emergência

O telefone dá suporte a números de emergência internacionais, por exemplo, 112 ou 911. Será possível usar esses números normalmente para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o chip inserido, se você estiver dentro da área de cobertura de uma rede.

! Em alguns países, outros números de emergência também podem ser utilizados. A sua operadora pode, portanto, ter gravado outros números de emergência locais no chip.

Para fazer uma chamada de emergência

1. Pressione .
2. Disque o número de emergência local ou procure-o no cartão SIM, se disponível.
3. Pressione .

Discagem rápida

Você pode usar o **Discagem rápida** para agilizar a discagem para contatos que você normalmente usa. É possível armazenar números nas posições 2 a 99 (a posição 1 está reservada para a caixa postal). Se você, por exemplo, quiser chamar um contato armazenado na posição 3, basta tocar na tecla do número 3 e mantê-la pressionada no teclado do telefone. Para chamar um contato armazenado nas posições 10 a 99, toque na tecla do primeiro número, na tecla do segundo número e a mantenha pressionada. Antes de criar uma entrada de **Discagem rápida**, o contato já deve estar armazenado em Contatos.

Para criar uma entrada de discagem rápida

1. Pressione .
2. Toque em .
3. Toque e mantenha o contato pressionado que você deseja atribuir à tecla de discagem rápida.
4. Selecione o número do telefone que você deseja atribuir à tecla de discagem rápida.
5. Selecione uma posição disponível, a ser usada como o número de discagem rápida para esse contato.

Mais recursos de chamada

Para ajustar o volume do alto-falante auricular durante uma chamada

- Pressione as teclas de volume para cima ou para baixo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para ajustar o volume do alto-falante padrão

1 Toque no ícone de status .
2 Toque no controle deslizante de volume virtual e arraste-o até o nível desejado.
3 Toque em **OK**.

Serviços do telefone

O telefone pode ser vinculado diretamente à rede celular e permitir acessar e alterar as configurações de vários serviços telefônicos. Os serviços telefônicos podem incluir Encaminhamento de chamada, Chamada em espera e muito mais. É possível entrar em contato com o provedor de serviços para saber mais sobre a disponibilidade de serviços para o telefone.

Para acessar e alterar as configurações dos serviços do telefone

1 Toque em > **Configurações** > **Pessoal** > **Telefone** > na guia **Serviços**.
2 Selecione o serviço que deseja usar e depois toque em **Obter configurações...**.
3 Selecione as opções desejadas e depois toque em **ok**.

Discagem inteligente

O telefone usa o recurso Discagem inteligente, que facilita a discagem de um número de telefone. Quando você começa a digitar o número do telefone ou o nome do contato, o telefone pesquisa automaticamente uma correspondência nos Contatos, no chip ou no Histórico de chamadas. Uma lista filtrada de números de telefone ou de nomes de contatos é exibida e você pode selecionar um número para discar. Não é possível definir qualquer configuração para esse recurso.

Teleconferências

Com uma teleconferência, é possível manter uma conversa com até cinco pessoas simultaneamente.

Para configurar uma chamada em conferência

1 Faça uma chamada.
2 Coloque a chamada em espera e faça outra chamada ou aceite uma chamada recebida.
3 Toque em **Menu** > **Conferência**.

Adicionando um contato a Contatos depois de uma chamada

Esse recurso permite salvar automaticamente um novo número de telefone em Contatos após uma chamada. Entretanto, antes de usar esse recurso, é necessário habilitá-lo.

Para habilitar a gravação automática dos números do telefone depois de uma chamada

1 Pressione .
2 Toque em **Menu** > **Ferramentas** > **Opções...**.
3 Toque em **Avançado**.
4 Marque a caixa de seleção **Adicionar novo número de telefone a Contatos no fim da chamada.**.
5 Toque em **OK**.

Máquina de escrever do telefone (TTY)

A máquina de escrever do telefone (TTY) é um dispositivo de telecomunicação para um surdo ou pessoa com deficiência na fala que permite a comunicação por texto em uma chamada de telefone padrão para ser transmitida a outro telefone. Se você usar um dispositivo TTY, é possível ativar o telefone para se comunicar com ele.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para habilitar o modo TTY

1. Toque em > **Configurações** > **Pessoal** > **Configuração de TTY**.
2. Marque a caixa de seleção **Ativar TTY**.
3. Selecione uma opção.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Contatos

Em **Contatos** é possível armazenar informações sobre as pessoas e empresas com quem você se comunica. É possível armazenar números de telefone, endereços de email, nomes de MI (mensagem instantânea) e informações adicionais como endereços comercial e residencial. Você também pode atribuir uma imagem ou um toque a um contato. Os contatos são armazenados por padrão na memória do telefone, mas também podem ser armazenados no cartão SIM. Para obter mais informações sobre como sincronizar contatos com seu computador ou um Servidor Microsoft® Exchange, consulte *Sincronizando* na página 35.

Como usar Contatos

Para adicionar um contato

1 Toque em > **Contatos**.
2 Toque em > **Contato do Outlook**.
3 Toque em **Adicionar um nome** e insira um nome. Se desejar, insira o nome da empresa. Toque em **OK**.
4 Toque em **Adicionar mais números**. Selecione o tipo de número desejado, insira um número e toque em **OK**.
5 Se desejar, toque em **Adicionar mais email/IM** e insira os endereços de email e de mensagens Instantâneas.
6 Para adicionar uma foto do contato, toque em , selecione uma imagem ou toque em **Câmera** para tirar uma foto do contato.
7 Para atribuir um toque ao contato, ou adicionar mais endereços ou informações, toque em **Informações** na parte superior da tela. Edite as informações e toque em**OK**.
8 Quando você terminar, toque em **OK**.

Para pesquisar um contato

1 Toque em > **Contatos**.
2 Toque em **Digite um nome...** e digite as primeiras letras do nome do contato. Aparecerá uma lista de contatos correspondente.
3 Role a lista e toque no contato desejado.

Você também pode rolar a lista de contatos diretamente ou tocar em uma das letras no topo da lista de contatos.

Para editar um contato

1 Toque em > **Contatos**.
2 Toque no contato desejado e depois em > **Editar**.
3 Edite as informações desejadas e toque em**OK**.

Para excluir contatos

1 Toque em > **Contatos**.
2 Toque em > **Selecionar Contatos** > **Vários**.
3 Toque no contato que deseja excluir e depois em > **Excluir**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para criar um grupo de contatos

1. Toque em > **Contatos**.
2. Toque em .
3. Toque em **Grupo de Mensagens** se deseja criar um grupo de recipientes de mensagens de texto ou multimídia, ou toque em **Grupo de Email** se deseja criar um grupo de recipientes de email.
4. Insira o nome do grupo.
5. Toque em , toque nos membros desejados do grupo e depois em **Concluído**.
6. Toque em **OK**.

Ao enviar uma mensagem a um grupo, todos os membros do grupo receberão uma cópia. Se enviar uma mensagem de texto ou multimídia, você será cobrado por cada recipiente no grupo.

Para chamar um contato

1. Toque em > **Contatos**.
2. Toque no contato desejado.
3. Toque no número de telefone que deseja chamar.

Para enviar uma mensagem de texto ou multimídia para um contato ou grupo

1. Toque em > **Contatos**.
2. Toque no contato ou grupo desejado.
3. Para acessar um contato, toque em **Enviar SMS** e no número desejado. Para acessar um grupo de contatos, toque em .
4. Edite a mensagem e toque em .

Para enviar uma mensagem de email para um contato ou grupo

1. Toque em > **Contatos**.
2. Toque no contato ou grupo desejado.
3. Para acessar um contato, toque em **Enviar mensagem de email** e no endereço desejado. Para acessar um grupo de contatos, toque em .
4. Toque na conta de email da qual deseja enviar a mensagem.
5. Edite a mensagem e toque em .

Para enviar informações de contato usando SMS

1. Toque em > **Contatos**.
2. Toque no contato desejado.
3. Toque em > **Enviar contato** > **Mensagens**.
4. Marque as caixas de seleção para as informações de contato que deseja enviar e toque em **Concluído**.
5. Digite o número do destinatário e toque em .

Para enviar informações de contato usando a tecnologia sem fio Bluetooth™

1. Toque em > **Contatos**.
2. Toque em > **Selecionar Contatos** > **Vários**.
3. Toque nos contatos que você deseja enviar.
4. Toque em > **Enviar contato** > **Transmitir**. O telefone começa a procurar outros dispositivos habilitados para Bluetooth™.
5. Na lista de dispositivos, toque no dispositivo para o qual você deseja enviar as informações de contato.

Contatos do SIM

É possível salvar contatos no cartão SIM. Devido à memória limitada em um cartão SIM, cada contato do SIM pode ter apenas dois números de telefone e um endereço de email.

Os contatos do SIM são indicados por .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para selecionar quais contatos exibir

1. Toque em > **Contatos**.
2. Toque em > **Filtro**.
3. Selecione **Contatos do Dispositivo** para exibir apenas contatos salvos na memória do telefone, selecione **Contatos do SIM** para exibir apenas contatos salvos no cartão SIM ou selecione **Todos os Contatos** para exibir todos os contatos.

Para copiar contatos do cartão SIM para a memória do telefone

1. Toque em > **Contatos**.
2. Toque em > **Selecionar Contatos** > **Vários**.
3. Toque nos contatos do SIM que deseja copiar.
4. Toque em > **Copiar Contato** > **Para Contatos**.

Para copiar contatos da memória do telefone para o cartão SIM

1. Toque em > **Contatos**.
2. Toque em > **Selecionar Contatos** > **Vários**.
3. Toque nos contatos do telefone que deseja copiar.
4. Toque em > **Copiar Contato** > **Para SIM**.

Localizando contatos comerciais no Servidor Microsoft® Exchange

Além dos contatos do seu telefone, você pode acessar informações de contato no **Diretório da Empresa** da empresa. O acesso ao **Diretório da Empresa** estará disponível apenas se sua organização estiver executando o Microsoft® Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ou versão posterior e se você já tiver concluído sua primeira sincronização com o servidor. Para obter mais informações sobre como sincronizar contatos com seu computador ou um Servidor Microsoft® Exchange, consulte *Sincronizando* na página 35.

Para localizar contatos no Diretório da empresa

1. Sincronize com o Microsoft® Exchange Server, caso não tenha feito isso anteriormente.
2. Toque em > **Contatos**.
3. Toque em > **Diretório da Empresa**.
4. Digite parte ou o nome completo do contato e toque em **Pesquisar**. O telefone se conecta ao Microsoft® Exchange Server e realiza a pesquisa.
5. Para salvar um contato da lista de resultados de pesquisa no telefone, toque em contato e depois toque em > **Salvar em Contatos**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Calendário

Seu telefone possui um calendário para gerenciar sua agenda. Para obter informações sobre como sincronizar o calendário do telefone com um Servidor Microsoft® Exchange ou com seu computador, consulte *Sincronizando* na página 35.

Para abrir o calendário

- Pressione e depois toque em **Calendário**.

Você também pode tocar em > **Calendário**.

Como usar o calendário

Para criar um compromisso

1. Pressione e depois toque em **Calendário**.
2. Toque em .
3. Digite um assunto.
4. Para alterar a data inicial, toque na data e edite se desejar. Faça o mesmo para a data inicial, data final e hora final.
5. Se desejar, toque em **Lembrete:** e defina o intervalo para o lembrete.
6. Para selecionar uma opção para outro campo, toque no campo e selecione uma opção.
7. Quando você terminar, toque em **OK**.

Para exibir um compromisso

1. Pressione e depois toque em **Calendário**.
2. Toque no compromisso desejado.

Para editar um compromisso

1. Pressione e depois toque em **Calendário**.
2. Toque no compromisso que deseja editar.
3. Toque em > **Editar**.
4. Edite o compromisso e toque em **OK**.

Para excluir um compromisso

1. Pressione e depois toque em **Calendário**.
2. Toque no compromisso que deseja excluir.
3. Toque em > **Excluir**.

Para gerenciar lembretes de compromisso

- Quando aparecer um lembrete de compromisso, toque em para ignorar o lembrete ou toque em e selecione uma opção.

Para enviar um compromisso usando a tecnologia sem fio Bluetooth™

1. Verifique se o dispositivo receptor está com o Bluetooth™ ligado e definido como visível.
2. Pressione e depois toque em **Calendário**.
3. Toque no compromisso que deseja enviar para o dispositivo receptor.
4. Toque em > **Transmitir...**. O telefone começa a procurar outros dispositivos habilitados para Bluetooth™.
5. Espere até o dispositivo receptor aparecer na lista e depois toque em **Enviar**.
6. Se o envio for bem-sucedido, o compromisso aparecerá no aplicativo do calendário no dispositivo receptor.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Gerenciar solicitações de reunião usando o Microsoft® Outlook®

Se você configurar o telefone para sincronização com um Servidor Microsoft® Exchange, é possível enviar e responder a solicitações de reunião do telefone. As solicitações de reunião que você recebeu aparecerão como compromissos em seu calendário.

Para criar e enviar uma solicitação de reunião

1. Pressione e depois toque em **Calendário**.
2. Toque em .
3. Insira os detalhes relevantes nos campos **Assunto:** e **Local:**.
4. Para alterar a data inicial, toque na data e edite se desejar. Faça o mesmo para a data inicial, data final e hora final.
5. Se desejar, toque em **Lembrete:** e defina o intervalo para o lembrete.
6. Toque em **Participantes:** e depois toque em **Adicionar Participante Necessário...** ou em **Adicionar Participante Opcional...**.
7. Selecione um participante dos contatos em seu telefone, ou toque em **Diretório da Empresa** para pesquisar no Servidor Microsoft® Exchange por um participante.
8. Para remover um participante da lista de participantes adicionados, use a tecla de navegação para rolar até o participante que deseja remover, depois toque em > **Remover participante**.
9. Quando terminar, toque em **OK** e continue editando o compromisso.
10. Para selecionar uma opção para outro campo, como **Status:** ou **Confidenc.:**, toque no nome do campo e selecione uma opção.
11. Quando tiver concluído, toque em **OK** > **Sim** para enviar a solicitação de reunião.

Para responder uma solicitação de reunião

1. Pressione e depois toque em **Mensagens** > **Outlook**.
2. Toque na solicitação de reunião.
3. Para verificar sua disponibilidade durante o período da reunião solicitada, toque em **Exibir o calendário**. Quando você terminar a exibição, toque em .
4. Para aceitar, toque em . Para responder de outra forma, toque em e selecione uma resposta. Uma solicitação de reunião aceita é adicionada automaticamente como um compromisso ao **Calendário** em seu telefone.

Se a hora da reunião conflitar com outros compromissos, aparecerá **Conflito de Agendamento** na parte superior da mensagem.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Sincronizando

A sincronização entre o telefone e o computador é uma maneira prática e fácil de manter atualizados os mesmos contatos, mensagens e eventos de calendário no computador bem como no telefone. É possível sincronizar seu telefone de diversas maneiras diferentes, dependendo do serviço de preferência e qual conteúdo deseja sincronizar.

Métodos de sincronização

É possível sincronizar seu telefone do Windows® usando os seguintes métodos:

- Ao conectar o serviço Sony Ericsson Sync sem fio com sua conta da Sony Ericsson em *www.sonyericsson.com/user*, usando uma conexão de dados móvel 2G/3G ou Wi-Fi™.
- Conectando localmente ao Microsoft® ActiveSync® usando uma conexão USB ou Bluetooth™ ou seu computador Microsoft® Windows®.
- Conectando a um Servidor Microsoft® Exchange sem fio usando uma conexão de dados móvel 2G/3G ou Wi-Fi™.

Sincronização usando o Sony Ericsson Sync

É possível usar o aplicativo Sony Ericsson Sync para sincronizar contatos, eventos de calendário, tarefas e mensagens de texto entre o telefone e o Sony Ericsson site da Web *www.sonyericsson.com/user*. É possível então acessar, editar e adicionar informações de qualquer computador com uma conexão Internet.

Uma conta da Sony Ericsson é necessária para acessar as informações sincronizadas em *www.sonyericsson.com/user*. Essa configuração pode ser criada e configurada de seu telefone, ou você pode criar uma em *www.sonyericsson.com/user*.

! O aplicativo Sony Ericsson Sync pode ser configurado para se conectar a um serviço SyncML™.

Para configurar o Sony Ericsson Sync no seu telefone

1. Toque em > **Sincronização Sony Ericsson**.
2. Toque em **Começar**.
3. Siga o assistente de registro para criar uma conta no Sony Ericsson Sync.

Para sincronizar usando o Sony Ericsson Sync

1. Toque em > **Sincronização Sony Ericsson**.
2. Toque em **Sincronizar** para iniciar a sincronização.

Para configurar o Sony Ericsson Sync para outros serviços de SyncML

1. Toque em > **Sincronização Sony Ericsson**.
2. Toque em **Editar**.
3. Alterne entre as duas guias e digite as configurações de conta necessárias.
4. Toque em **Gravar**.

! Entre em contato com o seu provedor de serviços SyncML para obter mais informações sobre as configurações da sua conta.

Para editar as configurações de sincronização em Sony Ericsson Sync

1. Toque em > **Sincronização Sony Ericsson**.
2. Toque em **Editar**.
3. Alterne entre as duas guias e edite as informações necessárias.
4. Toque em **Gravar**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para configurar a agenda de sincronização no Sony Ericsson Sync

1. Toque em > **Sincronização Sony Ericsson**.
2. Toque em **Editar**.
3. Marque a caixa de seleção **Intervalo de sincronização**.
4. Selecione um intervalo de sincronização e toque em **Definir**.
5. Selecione uma hora de início para a sincronização e toque em **Definir**.
6. Digite um nome, selecione um local e toque em **Definir**.
7. Toque em **Gravar**.

Para interromper uma sincronização no Sony Ericsson Sync

- Durante a sincronização, toque em **Cancelar**.

Sincronização com um computador Microsoft® Windows® usando Microsoft® ActiveSync®

É possível sincronizar seus emails, contatos, calendário, músicas, imagens e favoritos da Internet com seu computador com base no Microsoft® Windows® usando uma conexão por cabo USB ou Bluetooth™. É possível começar visitando esse site da Web da Microsoft®: *www.microsoft.com/getstarted*.

Antes de poder sincronizar usando uma conexão USB ou Bluetooth™

Antes de poder sincronizar usando uma conexão USB ou Bluetooth™, é necessário configurar o software de sincronização em seu computador. Siga as instruções abaixo para a versão do Microsoft® Windows® em execução no seu computador.

Para configurar a sincronização no Microsoft® Windows® XP

1. **Computador**: Vá para *www.microsoft.com/getstarted* para fazer o download da última versão do aplicativo Microsoft® ActiveSync® para o seu computador. É necessário Microsoft® ActiveSync® 4.5 ou uma versão superior.
2. Siga as instruções na tela para instalar o software.
3. **Telefone**: Conecte o telefone ao computador usando o cabo USB que acompanha o telefone e espere alguns segundos.
4. **Computador**: O assistente de configuração de sincronização é iniciado automaticamente e o guia pela criação de uma parceria de sincronização e pela seleção de tipos de informações que você deseja sincronizar.

Para configurar a sincronização no Microsoft® Windows Vista® ou no Microsoft® Windows® 7

1. **Computador**: Vá para *www.microsoft.com/getstarted* para fazer o download da última versão do aplicativo Windows Mobile® Device Center para o seu computador.
2. Siga as instruções na tela para instalar o software.
3. **Telefone**: Conecte o telefone ao computador usando o cabo USB que acompanha o telefone e espere alguns segundos.
4. **Computador:** O Windows Mobile® Device Center iniciará automaticamente. Siga as instruções na tela para concluir a configuração da sincronização do telefone.

Sincronização com um telefone com Microsoft® Windows® usando um cabo USB

Para iniciar a sincronização com um computador executando o Microsoft® Windows® usando um cabo USB, siga as instruções para a versão do Microsoft® Windows® que estiver em execução no computador.

Para sincronizar com um computador com Microsoft® Windows® XP usando um cabo USB

- Conecte o telefone ao computador usando o cabo USB. O Microsoft® ActiveSync® é aberto automaticamente e a sincronização começa.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para sincronizar com Microsoft® Windows Vista® ou Microsoft® Windows® 7 usando um cabo USB

1. Conecte o telefone ao computador usando o cabo USB.
2. **Computador:** Selecione *Windows Mobile Device Center* no menu iniciar.
3. Clique em na parte inferior esquerda da janela do Windows Mobile® Device Center.

Sincronização do seu telefone com um computador Microsoft® Windows® usando Bluetooth™

Para iniciar a sincronização com o computador executando o Microsoft® Windows® usando uma conexão Bluetooth™, você deve primeiro configurar uma parceria Bluetooth™ entre o telefone e o computador. Consulte *Tecnologia Bluetooth™* na página 47 para obter informações sobre como configurar uma parceria Bluetooth™.

Para sincronizar seu telefone com um computador Microsoft® Windows® usando Bluetooth™

Para sincronizar com o seu computador usando Bluetooth™, o computador deve ter a funcionalidade Bluetooth™ interna, ou você deverá usar um adaptador Bluetooth™ ou dongle com o computador.

1. Verifique se a função Bluetooth™, tanto no telefone quanto no computador, está ligada e se os dispositivos estão definidos como visíveis.
2. Toque em > **ActiveSync**.
3. Toque em **Menu** > **Conectar via Bluetooth**.

Para conservar a energia da bateria, desligue a função Bluetooth™ quando não estiver em uso.

Alterando as informações que são sincronizadas

É possível alterar quais informações sincronizar de seu telefone. Também é possível excluir uma conta do Microsoft® Outlook® de seu telefone.

Antes de alterar as configurações de sincronização no telefone, certifique-se de que ele está desconectado do computador.

Para alterar quais informações são sincronizadas

1. Toque em > **ActiveSync**.
2. Toque em **Menu** > **Opções**.
3. Marque as caixas de seleção dos itens que você deseja sincronizar.
4. Para alterar as configurações de sincronização de um tipo de informação, selecione esse tipo e toque em **Configs**. Isso permite definir o limite do tamanho de download, especificar o período de download das informações e muito mais.

Para excluir uma conta do Microsoft® Outlook® no telefone

1. Toque em > **ActiveSync**.
2. Toque em **Menu** > **Opções**.
3. Selecione o nome da conta que deseja excluir.
4. Toque em **Excluir**.
5. Toque em **Sim**.

Pode ser necessário reiniciar o telefone para que as alterações tenham efeito.

Sincronizando música e vídeo

Quando você conecta o telefone a um computador usando um cabo USB, o conteúdo de mídia, como música e vídeo pode ser sincronizado automaticamente dependendo da sua configuração de sincronização.

Para configurar sincronização de mídia

Verifique se configurou a sincronização para a versão do Microsoft® Windows® em execução no seu computador antes de continuar. Também verifique se selecionou os itens de mídia ou tipos de informação para sincronizar.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

1. **Computador:** Caso ainda não esteja instalado, faça o download e instale o Windows Media® Player versão 10 ou superior em *www.microsoft.com*.
2. Conecte o telefone ao computador usando o cabo USB que acompanha o telefone e espere alguns segundos. Se solicitado, siga as instruções na tela para continuar com a configuração da sincronização de mídias.
3. Inicie o Windows Media® Player. Certas versões do Windows Media® Player podem exigir uma configuração adicional da sincronização de mídias. Consulte a seção de ajuda para a sua versão do Windows Media® Player para obter mais informações.

Para sincronizar música e vídeo

1. Conecte o telefone ao computador usando o cabo USB que acompanha o telefone e espere alguns segundos.
2. **Computador:** Inicie o Windows Media® Player.
3. Clique para mostrar o modo de exibição de sincronização do Windows Media® Player. O cartão de memória do seu telefone é exibido no painel direito do Windows Media® Player.
4. Selecione os arquivos de mídia que deseja sincronizar entre o computador e seu telefone, e os arraste para o painel de sincronização da direita.
5. Clique para iniciar a sincronização e sincronizar os arquivos de mídia com o seu telefone.

! As instruções detalhadas podem variar para a sua versão do Windows Media® Player. Consulte a seção de ajuda para a sua versão do Windows Media® Player para obter mais informações.

Sincronização sem fio com um Servidor Microsoft® Exchange

Ao usar uma conexão Wi-Fi™ ou uma conexão de dados móvel 2G/3G, é possível sincronizar sem fio com um servidor Microsoft® Exchange, por exemplo, para sincronizar com calendários e contatos de emails comerciais. Para conseguir sincronizar sem fio com um Servidor Microsoft® Exchange, sua empresa ou organização deve ter um servidor de email que esteja executando o Servidor Microsoft® Exchange com Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Configuração de uma conexão do Microsoft® Exchange Server

Antes de iniciar a sincronização, ou acessar informações, com um Servidor Microsoft® Exchange, você precisa configurar uma conexão com o Servidor Microsoft® Exchange no seu telefone. Talvez precise obter as seguintes informações com o administrador de rede:

- Nome do Servidor Microsoft® Exchange (deve ser o nome de servidor de acesso do Microsoft® Outlook® Web Access)
- Nome de domínio
- Nome de usuário e senha que você usa no trabalho

Se você sincronizou as mensagens de email em seu computador anteriormente, é necessário alterar a configuração de sincronização local existente no Microsoft® ActiveSync® em seu telefone. Também é necessário alterar quais tipos de informação sincronizar antes de poder sincronizar sem fio com um Servidor Microsoft® Exchange.

Para configurar uma conexão do Microsoft® Exchange Server

! Utilize estas etapas apenas se não tiver sincronizado anteriormente seus emails, calendários ou contatos.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

1 Toque em > **Email** > **Configurar email**.
2 Digite seu endereço de email e toque em **Avançar**.
3 Desmarque a caixa de seleção **Tentar obter configurações de email automaticamente da Internet** e depois toque em **Avançar**.
4 Na lista **Seu provedor de email**, selecione **Servidor Exchange** e depois toque em **Avançar**.
5 Toque em **Avançar** novamente.
6 Verifique se o endereço de email está correto e depois toque em **Avançar**.
7 Na caixa **Endereço do servidor**, digite o nome do Microsoft® Exchange Server e depois toque em **Avançar**.
8 Digite seu nome de usuário, sua senha e seu domínio e depois toque em **Avançar**. Marque a caixa de seleção se quiser salvar sua senha e sincronize automaticamente.
9 Marque as caixas de seleção dos itens de informação que deseja sincronizar com o Microsoft® Exchange Server.
10 Toque em **Concluir**. Seu telefone iniciará automaticamente a sincronização.

Para alterar a configuração de sincronização de um local existente

! Realize essas etapas apenas se tiver sincronizado seus emails, calendário ou contatos anteriormente usando uma conexão de tecnologia sem fio Bluetooth™ ou uma conexão USB a um computador executando Microsoft® Windows®.

1 Toque em > **ActiveSync**.
2 Toque em **Menu** > **Adic. Origem de Servidor** .
3 Digite seu endereço de email e toque em **Avançar**.
4 Na caixa **Endereço do servidor**, digite o nome do Microsoft® Exchange Server e depois toque em **Avançar**.
5 Digite seu nome de usuário, sua senha e seu domínio e depois toque em **Avançar**.
6 Toque em **Concluir**.
7 Toque em **Menu** > **Opções**.
8 Desmarque a caixa de seleção **Email** em *Windows PC* lista de conteúdo de sincronização, depois marque a caixa de seleção **Email** em *Microsoft Exchange* lista de conteúdo de sincronização. Repita para todos os itens de sincronização que deseja sincronizar sem fio com um Servidor Microsoft® Exchange.
9 Toque em **OK**.

Início da sincronização do Servidor Microsoft® Exchange em seu telefone.

Antes de iniciar a sincronização com o Servidor Microsoft® Exchange, verifique se o telefone conta com uma conexão de dados com a Internet ou uma conexão Wi-Fi™, assim será possível sincronizar remotamente. Seu telefone iniciará a sincronização automaticamente quando você finalizar a configuração da conexão de um Servidor Microsoft® Exchange.

! Se você conectar seu telefone a um computador do escritório usando uma conexão USB ou Bluetooth™, poderá usar essa conexão com o computador para acessar a rede e fazer download de emails e de outras informações do Microsoft® Outlook® para seu telefone.

Para iniciar a sincronização sem fio do Microsoft® Exchange Server manualmente

1 Toque em > **ActiveSync**.
2 toque em **Sincronizar**.

Sincronizações automáticas com um Servidor Microsoft® Exchange usando o Direct Push

É possível usar a tecnologia Direct Push para receber novas mensagens de email no telefone assim que elas chegarem à caixa de entrada do Servidor Microsoft® Exchange. Esse recurso também funciona com itens, como contatos, entradas de calendário e tarefas.

É necessária uma conexão de dados móveis GPRS ou uma conexão Wi-Fi™ no telefone para que o Direct Push funcione. Também é necessário fazer uma sincronização completa

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

entre seu telefone e o Servidor Microsoft® Exchange antes que o recurso Direct Push seja habilitado.

! Quando ambas as conexões GPRS e Wi-Fi™ estiverem ativadas ao mesmo tempo, o recurso Direct Push sempre usará a Wi-Fi™ para baixar as informações.

! O recurso Direct Push só funcionará no telefone se a empresa estiver usando o Microsoft® Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) com Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Para habilitar o Direct Push

1 Toque em > **ActiveSync**.
2 Toque em **Menu** > **Agendada**.
3 Nas caixas **Horários de pico** e **Fora do horário de pico**, selecione **Ao chegar itens**.
4 Toque em **OK**.

! Atualizações freqüentes podem ser dispendiosas.

Configuração as sincronizações agendadas com o Microsoft® Exchange Server

A sincronização agendada permite que você defina horários específicos nos quais seu telefone deve se conectar e sincronizar com o Servidor Microsoft® Exchange. Essa é uma alternativa ao Direct Push, em que todas as alterações e os novos itens são imediatamente enviados do telefone para um computador e do computador para o telefone.

Com as sincronizações agendadas, você pode definir uma agenda regular para a sincronização de emails e outras informações do Microsoft® Outlook®. Você também pode definir a freqüência de sincronização durante horários de pico (que normalmente representa o horário comercial), quando o volume de emails é grande, bem como fora do horário de pico, quando o volume de emails é menor.

Para configurar as sincronizações agendadas com o Microsoft® Exchange Server

1 Toque em > **ActiveSync**.
2 Toque em **Menu** > **Agendada**.
3 Nas caixas **Horários de pico** e **Fora do horário de pico**, selecione os intervalos que você deseja.
4 Toque em **ok**.

! Para definir os dias e as horas do horário de pico e fora do horário de pico, toque em **Horários de pico** na parte inferior da tela.

Alterando as informações que são sincronizadas

É possível alterar quais informações sincronizar de seu telefone. Também é possível excluir uma conta do Microsoft® Outlook® de seu telefone.

! Antes de alterar as configurações de sincronização no telefone, certifique-se de que ele está desconectado do computador.

Para alterar quais informações são sincronizadas

1 Toque em > **ActiveSync**.
2 Toque em **Menu** > **Opções**.
3 Marque as caixas de seleção dos itens que você deseja sincronizar.
4 Para alterar as configurações de sincronização de um tipo de informação, selecione esse tipo e toque em **Configs**. Isso permite definir o limite do tamanho de download, especificar o período de download das informações e muito mais.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para excluir uma conta do Microsoft® Outlook® no telefone

1 Toque em > **ActiveSync**.
2 Toque em **Menu** > **Opções**.
3 Selecione o nome da conta que deseja excluir.
4 Toque em **Excluir**.
5 Toque em **Sim**.

! Pode ser necessário reiniciar o telefone para que as alterações tenham efeito.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Mensagem

É possível enviar e receber mensagens de texto (por meio de SMS), mensagens multimídia (por meio de MMS), emails e mensagens instantâneas do Windows™ Live com seu telefone.

SMS e MMS

Antes de usar o SMS e o MMS

É possível enviar e receber mensagens de texto com o telefone usando SMS (Serviço de mensagens de texto). Se sua subscrições incluir MMS (Serviço de mensagens multimídia), é possível também enviar e receber mensagens multimídia que contenham arquivos de mídia, por exemplo, imagens e vídeos. Uma mensagem de texto simples pode conter até 160 caracteres. Mensagens maiores são concatenadas e enviadas como múltiplas mensagens. Você será cobrado por cada uma das mensagens enviadas.

Para enviar mensagens multimídia, são necessárias as configurações de MMS corretas no telefone. Consulte *Configurações de Internet e mensagens* na página 15.

Para obter mais informações sobre como inserir texto, consulte *Inserindo texto* na página 17.

Como usar o SMS e o MMS

Para criar e enviar uma mensagem de texto ou multimídia

1. Pressione .
2. Toque em **Mensagens** > **SMS/MMS**.
3. Toque em .
4. Insira os números de telefone do recipiente ou (apenas para mensagens multimídia) endereços de email manualmente, ou toque em **Para:** para adicionar recipientes de **Contatos**.
5. Toque na área de texto e digite o texto.
6. Para inserir uma imagem, vídeo ou áudio, toque em > **Inserir** e selecione uma opção.
7. Toque em ou em **Enviar**.

Também é possível criar uma mensagem de texto ou multimídia do aplicativo **Texto** no menu .

Para alterar o modo de exibição da mensagem

1. Toque em > **Texto**.
2. Para selecionar qual pasta de mensagem exibir, toque na caixa de seleção da esquerda na parte superior da tela e depois toque na pasta desejada.
3. Para selecionar se as mensagens devem ser exibidas na exibição detalhada ou não detalhada, toque em , depois em **Exibição Encadeada** ou **Exibição Não Encadeada**.

Usando o **Exibição Encadeada**, as mensagens são agrupadas em conversas, em que cada conversa contém todas as mensagens de e para um recipiente.

Também é possível exibir pastas de mensagem de email.

Para exibir uma mensagem de texto ou multimídia

1. Pressione .
2. Toque em **Mensagens** > **SMS/MMS**.
3. Toque na mensagem desejada.

Quando receber uma nova mensagem de texto ou multimídia, os ícones (nova mensagem de texto) ou (nova mensagem multimídia) aparecem na barra de status.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para salvar um anexo de uma mensagem multimídia recebida

1 Pressione .
2 Toque em **Mensagens** > **SMS/MMS**.
3 Toque na mensagem desejada.
4 Quando a mensagem aparecer, toque em **Menu** > **Exibir Objetos**.
5 Toque em **Menu** e depois toque em **Salvar** ou em **Salvar Tudo**.
6 Selecione um local e toque em **Salvar**.

Para responder a uma mensagem de texto ou multimídia

1 Pressione .
2 Toque em **Mensagens** > **SMS/MMS**.
3 Toque na mensagem desejada.
4 Toque em ou em **Menu**.
5 Toque em **Responder/Encaminhar** e depois toque em **Responder** ou em **Responder a todos**.
6 Edite a resposta e toque em .

Na visualização de mensagens encadeadas, você pode iniciar a edição da resposta assim que abrir a conversa.

Para excluir mensagens de texto e multimídia

1 Toque em > **Texto**.
2 Toque em > **Selecionar mensagens** > **Vários**.
3 Toque nas mensagens que deseja excluir.
4 Toque em > **Excluir**.

Configurações de SMS e MMS

É possível alterar algumas das configurações para enviar e receber mensagens de texto e multimídia.

Para alterar as configurações de download para mensagens multimídia recebidas

1 Toque em > **Texto**.
2 Toque em > **Configurações de MMS** > na guia **Opções de Recebimento**.
3 Selecione uma opção para **Recepção da Página Inicial:** e **Recepção Roaming:** respectivamente.

O telefone se conecta à Internet quando baixar mensagens multimídia. Para minimizar os custos de dados, é necessário apenas baixar mensagens multimídia automaticamente quando estiver conectado à sua rede local.

Para adicionar uma assinatura ou texto de saída e mensagens multimídia

1 Toque em > **Texto**.
2 Toque em > **Ferramentas** > **Opções…**.
3 Toque na seta da direita ou da esquerda repetidamente para rolar para a guia **Contas**.
4 Toque em **Assinaturas…**.
5 Toque na conta **Mensagens** e depois marque a caixa de seleção **Usar assinatura com esta conta**.
6 Insira sua assinatura e toque em **OK**.

Email

É possível usar o telefone para enviar e receber emails por meio da maioria das contas de email comuns. Primeiro, é necessário corrigir as configurações de Internet no telefone. Consulte *Configurações de Internet e mensagens* na página 15.

Configuração de email

Antes de poder enviar e receber emails, você precisa configurar pelo menos uma conta de email em seu telefone. É possível configurar as contas de email mais comuns que tem

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

como base a Web ou que são fornecidos por um ISP (Provedor de serviços de Internet). Também é possível configurar uma conta de email do Servidor Microsoft® Exchange.

Para configurar uma conta de email de um tipo comum

1. Pressione e depois toque em **Mensagens** > **Incluir nova conta**.
2. Digite seu endereço de email e senha, e, se desejar, marque a caixa **Salvar senha**. Toque em **Avançar**.
3. Marque a caixa de seleção **Tentar obter configurações de email automaticamente da Internet** e depois toque em **Avançar**.
4. Digite um nome para exibição nas mensagens de saída e um nome de conta. Depois toque em **Avançar**.
5. Selecione um intervalo de tempo para **Envio/recebimento automático:** e depois toque em **Concluir**.

Se o telefone não conseguir fazer o download das configurações da sua conta de email automaticamente, você precisará digitar as configuração manualmente. Entre em contato com o seu provedor de serviços de email para corrigir as configurações da conta de email.

Para obter informações sobre como configurar uma conta de email do Microsoft® Exchange Server em seu telefone, consulte *Sincronizando* na página 35.

Como usar o email

Para criar e enviar uma mensagem de email

1. Pressione e depois toque em **Mensagens**.
2. Toque na conta de email da qual deseja enviar.
3. Toque em .
4. Digite os endereços de email dos destinatários manualmente ou toque em **Para:**, **Cc:** ou **Cco:** e adicione um endereço dos **Contatos**.
5. Digite o assunto.
6. Toque na área de texto e digite o texto da mensagem.
7. Para adicionar um anexo, toque em > **Inserir** e selecione uma opção.
8. Toque em .

Para verificar novos emails

1. Pressione e depois toque em **Mensagens**.
2. Toque na conta de email desejada e depois em .

Para ler uma mensagem de email recebida

1. Pressione e depois toque em **Mensagens**.
2. Toque em uma conta de email e depois na mensagem desejada.

Para salvar um anexo de uma mensagem de email recebida

1. Pressione e depois toque em **Mensagens**.
2. Toque em uma conta de email e depois na mensagem desejada.
3. Toque e mantenha pressionado o anexo desejado, depois toque em **Salvar como…**.
4. Digite um nome, selecione um local e toque em **Salvar**.

Para responder uma mensagem de email

1. Pressione e depois toque em **Mensagens**.
2. Toque em uma conta de email e depois na mensagem para a qual deseja responder.
3. Toque em > **Responder/Encaminhar** e depois toque em **Responder** ou em **Responder a todos**.
4. Digite sua resposta e depois toque em .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para encaminhar uma mensagem de email

1. Pressione e depois toque em **Mensagens**.
2. Toque em uma conta de email e depois na mensagem que deseja encaminhar.
3. Toque em > **Responder/Encaminhar** > **Encaminhar**.
4. Digite os endereços de email dos destinatários manualmente ou toque em **Para:**, **Cco:** ou **Cc:** e adicione um endereço dos **Contatos**.
5. Edite a mensagem e depois toque em .

Para excluir uma mensagem de email

1. Pressione e depois toque em **Mensagens**.
2. Toque em uma conta de email e depois na mensagem que deseja excluir.
3. Toque em > **Excluir**.

Para pesquisar uma mensagem de email

1. Toque em > **Email**.
2. Toque em uma conta de email ou pasta que deseje abrir.
3. Digite os primeiros caracteres do nome do remetente ou do assunto da mensagem que você está procurando. Se a mensagem que está procurando estiver na pasta selecionada, ela será mostrada na lista filtrada.

Ferramentas de email

Com o **Ferramentas** menu no **Email** aplicativo, é possível gerenciar pastas e mensagens de email. Também é possível alterar as configurações para mensagens e contas.

Para acessar as ferramentas de email

1. Toque em > **Email**.
2. Toque em uma conta de email existente.
3. Toque em > **Ferramentas**.

Para alterar as configurações de email

1. Toque em > **Email**.
2. Toque em **Menu** > **Opções**.
3. Toque na seta da direita na parte superior da tela para rolar para a guia **Contas**. Se desejar, toque em uma conta ou toque em **Assinaturas…**, depois altere as configurações disponíveis.
4. Role até a guia **Mensagens**. Se desejar, altere as configurações para as mensagens.
5. Role até a guia **Endereço** . Se desejar, altere as configurações para o uso dos endereços de contato.
6. Role até a guia **Armazenamento**. se desejar, altere as configurações para armazenamento de mensagem e exclusão automática de mensagens.
7. Para confirmar, toque em **OK**.

Para excluir uma conta de email do telefone

1. Toque em > **Email**.
2. Use a tecla de navegação para rolar até uma conta de email existente.
3. Toque em **Menu** > **Excluir**.

Recursos do Servidor Microsoft® Exchange

Se você configurou uma conta de email do Servidor Microsoft® Exchange no telefone, é possível aproveitar a funcionalidade aprimorada de email.

Os arquivos aos quais você possui acesso dependem da versão do Servidor Microsoft® Exchange que o seu provedor de serviços usa.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para pesquisar mensagens de email no Microsoft® Exchange Server

1 Toque em > **Email** > **Email Outlook**.
2 Toque em > **Ferramentas** > **Buscar no Servidor...**.
3 Na caixa de texto **Procurar:**, digite a palavra-chave da pesquisa.
4 Selecione opções adicionais e toque em **Pesquisar**.

Para enviar uma mensagem de resposta automática de ausência temporária

1 Toque em > **Email** > **Email Outlook**.
2 Toque em > **Ferramentas** > **Fora do Escritório…**.
3 Na caixa suspensa **Atualmente estou:**, selecione **Ausência Temporária**.
4 Digite a mensagem de resposta automática.
5 Toque em **Concluído**.

Para sinalizar ou remover a sinalização de uma mensagem

1 Toque em > **Email** > **Email Outlook**.
2 Na lista de mensagens, toque na mensagem que você deseja sinalizar ou remover a sinalização.
3 Toque em > **Acompanhar** e selecione uma opção.

! Os lembretes de mensagem de email serão exibidos no telefone se as mensagens forem sinalizadas com lembretes e sincronizadas no Microsoft® Servidor Exchange.

Segurança de email

O Windows Mobile® do seu telefone protege os emails do Microsoft® Outlook® por meio da tecnologia S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension), pela qual você pode assinar digitalmente e criptografar suas mensagens. Também é possível proteger suas mensagens de email enviando mensagens com permissões restritas com o uso do IRM (Gerenciamento de Direitos de Informação). Para obter mais informações, entre em contato com o administrador do Servidor Microsoft® Exchange.

Windows™ Live Messenger

É possível se comunicar online usando o Windows™ Live Messenger e o Windows™ Live ID existentes.

Para configurar o Windows™ Live Messenger no seu telefone

1 Toque em > **Messenger**.
2 Toque em **Entrar** e siga as instruções no seu telefone.

Para enviar uma mensagem instantânea usando o Windows™ Live Messenger

1 Toque em > **Messenger**.
2 Se você ainda não entrou, toque em **Entrar**.
3 Selecione um contato que esteja online e depois toque em **Enviar IM**.
4 Digite sua mensagem e depois toque em **Enviar**.

Para sair do Windows™ Live Messenger

- Toque em > **Messenger** > **Menu** > **Sair**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Conectando-se

Tecnologia Bluetooth™

A função Bluetooth™ cria uma conexão sem fio com outros dispositivos Bluetooth™, por exemplo, dispositivos handsfree. É recomendado um intervalo de até 10 metros (33 pés) com nenhum objeto sólido dentro.

Modos do Bluetooth™

A funcionalidade Bluetooth™ no seu telefone pode ser definida de modos diferentes:

- **Ligado** - A funcionalidade Bluetooth™ está ligada. Seu telefone pode detectar outros dispositivos habilitados para Bluetooth™.
- **Desligado** - A funcionalidade Bluetooth™ está desligada. Você não consegue enviar ou receber informações usando um link Bluetooth™. Desligue a funcionalidade Bluetooth™ quando não estiver em uso para economizar energia da bateria ou em locais onde o uso de dispositivos sem fio é proibido, como em aeronaves ou em hospitais.
- **Visível** – A funcionalidade Bluetooth™ está ligada e outros dispositivos habilitados para Bluetooth™ podem detectar seu telefone.

Por padrão, a funcionalidade Bluetooth™ está desligada. Para mantê-la ligada por padrão, você precisa ativar a funcionalidade Bluetooth™ e desligar o telefone. Na próxima vez em que você ligar o telefone, a funcionalidade Bluetooth™ estará ligada.

Para ligar a funcionalidade Bluetooth™ e tornar seu telefone visível

1. Toque em > **Configurações** > **Bluetooth**™.
2. Na guia **Modo**, marque as caixas de seleção **Ligar Bluetooth** e **Tornar este dispositivo visível a outros dispositivos**.
3. Toque em **OK**.

Parceria Bluetooth™

Uma parceria Bluetooth™ é uma relação criada entre seu telefone e outro dispositivo habilitado para Bluetooth™ com o intuito de trocar informações de maneira segura.

Para criar uma parceria Bluetooth™

1. Toque em > **Configurações** > **Bluetooth**.
2. Na guia **Dispositivos**, toque em **Adicionar novo dispositivo**. O telefone procura outros dispositivos habilitados para Bluetooth™ e os exibe na caixa.
3. Toque no dispositivo desejado na lista e em **Avançar**.
4. Especifique uma senha (1 a 16 caracteres) para estabelecer uma conexão segura e, em seguida, toque em **Avançar**.
5. Aguarde até que o dispositivo emparelhado aceite a parceria. Quando a parte de recebimento digitar a mesma senha que você especificou, o nome do dispositivo emparelhado será exibido no telefone.

Assim que inserir uma senha, não há a necessidade de reinseri-la novamente. A criação de uma parceria Bluetooth™ entre dois dispositivos é um processo único. Uma vez criada a parceria, os dispositivos reconhecerão um ao outro automaticamente quando estiverem próximos o suficiente e a função Bluetooth™ estiver ativada.

Para aceitar uma parceria Bluetooth™

1. Verifique se a funcionalidade Bluetooth™ está ligada e se o telefone está no modo visível.
2. Toque em **Sim** quando solicitado para estabelecer uma parceria com outro dispositivo.
3. Digite a mesma senha que foi digitada no dispositivo de solicitação da parceria e toque em **Avançar**.
4. Quando você for notificado de que a parceria foi estabelecida, toque em **Concluído**. Agora é possível trocar informações com o dispositivo emparelhado de maneira segura.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para renomear uma parceria Bluetooth™

1 Toque e mantenha o nome da parceria pressionado na guia **Dispositivos** da visualização de configurações do Bluetooth™.
2 Toque em **Editar** e altere o nome.
3 Toque em **Gravar**.

Para excluir uma parceria Bluetooth™

1 Toque e mantenha o nome da parceria pressionado na guia **Dispositivos** da visualização de configurações do Bluetooth™.
2 Toque em **Excluir**.

Conectando um handsfree ou um fone de ouvido estéreo Bluetooth™

Em conversas telefônicas handsfree, é possível usar o fone de ouvido do handsfree Bluetooth™, como um kit veicular que acompanha o telefone. O telefone também dá suporte a A2DP (Perfil de Distribuição de Áudio Avançado), o que significa ser possível usar um fone de ouvido estéreo Bluetooth™ em conversas telefônicas handsfree e para ouvir música.

Para conectar um handsfree ou fone de ouvido estéreo Bluetooth™

1 Verifique se o telefone e o fone de ouvido Bluetooth™ estão ligados e dentro da área de alcance próxima, e se o fone de ouvido está visível. Consulte a documentação do fone de ouvido para saber como definir o fone de ouvido no modo visível.
2 Toque em > **Configurações** > **Bluetooth**.
3 Na guia **Dispositivos**, toque em **Adicionar novo dispositivo**. O telefone procura outros dispositivos habilitados para Bluetooth™ e os exibe na caixa.
4 Toque no nome do fone de ouvido Bluetooth™ e em **Avançar**. O fone se emparelha automaticamente com o fone de ouvido Bluetooth™.
5 Toque em **Avançado**.
6 toque no nome do headset Bluetooth™, depois verifique se a caixa de seleção **Mãos livres** está marcada. Se o fone de ouvido for estéreo, também verifique se **Estéreo sem fio** está marcado.
7 Toque em **Gravar**.
8 Toque em **Concluído**. Quando o headset estéreo Bluetooth™ estiver conectado, o ícone de headset será exibido na barra de título.

! O Windows Mobile® usa automaticamente as senhas pré-configuradas (0000, 1111, 8888 e 1234) ao tentar emparelhar o fone de ouvido Bluetooth™ com o telefone. Se ele não conseguir, você terá que digitar a senha que acompanha seu headset.

Transmitindo informações usando uma conexão Bluetooth™

Você pode transmitir informações, como contatos, itens de calendário, tarefas e também arquivos do seu telefone para o computador ou outro dispositivo habilitado para Bluetooth™.

! Se o computador não tiver o recurso Bluetooth™ interno, será necessário conectar um adaptador ou dongle Bluetooth™ a ele.

Para receber todas as transmissões de entrada em seu telefone

1 Toque em > **Configurações** > **Conexões** > **Transmitir**.
2 Verifique se a caixa de seleção **Receber transmissões de entrada** está marcada.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para transmitir um contato para um computador

1. Antes de poder iniciar a transmissão de informações, certifique-se de ligar a funcionalidade de Bluetooth™ no telefone. Também é necessário definir o telefone como visível e criar uma parceria Bluetooth™ com o computador.
2. No seu telefone, selecione um contato para transmitir.
3. Toque em > **Enviar contato** > **Transmitir**.
4. Aguarde que a lista de dispositivos Bluetooth™ ao redor seja preenchida, depois toque no nome do dispositivo a que deseja transmitir.
5. **Computador**: Se o contato não for automaticamente adicionado ao Microsoft® Outlook®, selecione **Arquivo** > **Importar e exportar** no Microsoft® Outlook® para importá-lo.

A pasta padrão no seu computador onde os itens transmitidos são armazenados pode ser C:\Documents and Settings\seu_nome_de_usuário\Meus Documentos, no Microsoft® Windows®, ou C:\Usuários\seu_nome_de_usuário\Meus Documentos, no Microsoft® Windows Vista®.

Para transmitir um calendário, evento ou uma tarefa para um computador

1. Antes de poder iniciar a transmissão de informações, certifique-se de ligar a funcionalidade de Bluetooth™ no telefone. Também é necessário definir o telefone como visível e criar uma parceria Bluetooth™ com o computador.
2. No telefone, toque em um evento de calendário ou tarefa para transmitir.
3. A partir da visão detalhada de um evento de calendário ou tarefa, toque em > **Transmitir…**.
4. Aguarde que os dispositivos Bluetooth™ ao redor sejam descobertos, depois toque no nome do dispositivo a que deseja transmitir.
5. **Computador**: Se um item de calendário ou tarefa não for automaticamente adicionado ao Microsoft® Outlook®, selecione **Arquivo** > **Importar e exportar** no Microsoft® Outlook® para importá-lo.

A pasta padrão no seu computador onde os itens transmitidos são armazenados pode ser C:\Documents and Settings\seu_nome_de_usuário\Meus Documentos, no Microsoft® Windows®, ou C:\Usuários\seu_nome_de_usuário\Meus Documentos, no Microsoft® Windows Vista®.

Para transmitir um arquivo a um computador

1. Antes de poder iniciar a transmissão de informações, certifique-se de ligar a funcionalidade de Bluetooth™ no telefone. Também é necessário definir o telefone como visível e criar uma parceria Bluetooth™ com o computador.
2. Selecione um arquivo para transmitir no **Gerenciador de arquivos** do telefone.
3. A partir da visão detalhada de um evento de calendário ou tarefa, toque em > **Transmitir…**.
4. Aguarde que os dispositivos Bluetooth™ ao redor sejam descobertos, depois toque no nome do dispositivo a que deseja transmitir.

A pasta padrão no seu computador onde os itens transmitidos são armazenados pode ser C:\Documents and Settings\seu_nome_de_usuário\Meus Documentos, no Microsoft® Windows®, ou C:\Usuários\seu_nome_de_usuário\Meus Documentos, no Microsoft® Windows Vista®.

Wi-Fi™

Você pode conectar seu telefone a uma rede sem fio para acessar a Internet. É possível se conectar em casa (rede pessoais) ou em zonas de acesso público (pontos de acesso).

- Redes pessoais – normalmente protegidas. Uma senha ou frase de segurança é solicitada pelo proprietário.
- Pontos de acesso – normalmente desprotegidos, mas costumam exigir que você faça logon no serviço da operadora para obter acesso à Internet.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para se conectar a uma rede Wi-Fi™

1 Toque em > **Configurações** > **Conexões** > **Wi-Fi**.
2 Toque em **Procurar redes**.
3 Toque na rede que deseja se conectar, ou toque em **Adicionar nova** para inserir o nome de uma rede não localizada na lista.
4 Haverá várias telas em seguida. Em cada uma delas, verifique as informações exibidas e altere se necessário e, em seguida, toque em **Avançar**.
5 Na última tela, toque em **Concluir**.

Para ligar e desligar o Wi-Fi™

1 Toque em > **Configurações** > **Conexões** > **Gerenciador comunicação**.
2 Toque em próximo do **Telefone** ou do **Greenheart**, dependendo do seu perfil de comunicação selecionado.
3 Marque ou desmarque a caixa de seleção **Wi-Fi** para ligar ou desligar a função conforme o desejado.

O uso do Wi-Fi™ consome energia da bateria. Desligue-o quando não estiver em uso.

Para alterar as configurações de Wi-Fi™

1 Toque em > **Configurações** > **Conexões** > **Wi-Fi**.
2 Selecione uma rede.
3 Insira as novas configurações e toque em **Avançar** > **Avançar** > **Concluir**.

Ícones de status do Wi-Fi™

Para obter uma lista de ícones de status do Wi-Fi™ que podem aparecer na tela, consulte *Ícones de status* na página 11.

Compartilhamento de Internet

O compartilhamento de Internet conecta um computador à Internet usando a conexão móvel do seu telefone. Com isso, seu telefone passa a funcionar como um modem. É possível usar um cabo USB ou um link Bluetooth™ para se conectar ao computador. Para usar o telefone como um modem USB, é possível usar um cabo USB que acompanha o telefone.

Antes de usar o compartilhamento de Internet, desconecte-se do Windows Mobile® Device Center ou do Microsoft® Exchange ActiveSync® no computador. Também verifique se o telefone tem uma conexão GPRS ou de modem dial-up.

Para usar o telefone como um modem USB, você precisa configurar o Windows Mobile® Device Center (parte do Microsoft® Windows Vista®) ou o Microsoft® ActiveSync® (para o Microsoft® Windows® XP) versão 4.5 ou posterior no computador.

Para configurar seu telefone como um modem USB

1 Toque em > **Compartilhamento de Internet**.
2 Na lista **Conexão do PC**, selecione **USB**.
3 Na lista **Conexão de rede**, selecione o nome da conexão que o telefone usa para se conectar à Internet.
4 Conecte o cabo USB entre o telefone e o computador.
5 Toque em **Conectar**.

Usando seu telefone como um modem Bluetooth™

É possível conectar o telefone a um computador usando um link Bluetooth™ e usar o telefone como um modem para o computador. Para que um computador use a conexão de Internet do seu telefone, você deve ativar o Compartilhamento de Internet no telefone e depois configurar uma Rede Pessoal Bluetooth™ (PAN) entre o computador e o seu telefone.

Se não houver nenhum recurso Bluetooth™ interno no computador, você precisará conectar um adaptador Bluetooth™ ou dongle.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Pata ativar o Compartilhamento de Internet e configurar um PAN

1. Ligue a funcionalidade Bluetooth™ no telefone e defina-a como visível.
2. Inicie uma parceria Bluetooth™ no seu telefone.
3. Toque em > **Compartilhamento de Internet**.
4. Na lista **Conexão do PC**, selecione **PAN Bluetooth**.
5. Na lista **Conexão de rede**, selecione o nome da conexão que o telefone usa para se conectar à Internet.
6. Toque em **Conectar**.
7. Na tel Compartilhamento de Internet, verifique **Status** para verificar se o computador se conectou com êxito à Internet usando o telefone como um modem Bluetooth™.

Para finalizar uma conexão com a Internet

- Toque em **Desconectar** na tela de compartilhamento de Internet.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Navegador da Web

O navegador da Web em seu telefone é o Microsoft® Internet Explorer® Mobile 6. É possível usar o navegador para visitar os sites da Web, assistir conteúdo streaming online ou executar jogos. Os sites da Web podem ser exibidos em tela cheia ou em uma única coluna para evitar a rolagem da tela lado a lado.

Antes de navegar na Web

O telefone permite que você acesse a Internet usando uma conexão Wi-Fi™ ou uma conexão de dados móvel 2G/3G. Para acessar a Internet com o telefone usando uma conexão de dados móvel 2G/3G, é necessário uma subscrição do telefone que inclua transmissão de dados e configurações para usar uma conexão de dados móvel 2G/3G.

Para acessar a Internet usando uma conexão Wi-Fi™, é necessário estar no intervalo de uma rede Wi-Fi™ e receber acesso do administrador de rede.

Consulte *Configurações de Internet e mensagens* na página 15 para obter mais informações sobre como configurar uma conexão de dados móvel 2G/3G. Consulte *Wi-Fi™* na página 49 para obter mais informações sobre como se conectar a uma rede Wi-Fi™.

Navegando na Web

Para abrir o navegador

- Toque em > **Internet Explorer**.

Para ir para uma página da Web

1. No navegador, toque em .
2. Toque no campo de texto e digite o endereço da Web.
3. Toque em .

Para pesquisar uma página da Web

1. No navegador, toque em .
2. Toque no campo de texto e digite um termo para pesquisa.
3. Na lista, localize e toque em **Pesquisar por**.

Para sair do navegador

1. No navegador, toque em .
2. Toque em .
3. Toque em **Sair**.

Opções de menu

Essas são as principais opções do menu disponíveis:

	Gerenciar os sites favoritos
	Selecione quais idiomas deseja usar ao inserir um texto e altere as configurações do teclado (consulte *Inserindo texto* na página 17).
	Voltar para a página anterior
	Escolha de uma lista de sub-opções: • **Home page** – Vá para sua página inicial. • **Histórico** – Exiba uma lista dos sites da Web visitados recentemente. • **Atualizar** – Recarregue a página da Web atual. • **Exibir** – Altere a maneira como você exibe página da Web. • **Ferramentas** – Envie um link para um amigo, altere sua home page ou altere as configurações de segurança e muito mais. • **Copiar/Colar** – Copie um texto e cole-o em um destino desejado, como um texto de email ou mensagem multimídia.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para exibir opções de menu

- Toque em .

Opções de exibição

No menu **Exibir**, é possível alterar a forma como você exibe as páginas da Web:

- **Tamanho do texto** - Selecione o tamanho do texto.
- **Habilitar Controles ActiveX** – Habilite as páginas da Web interativas via ActiveX.
- **Celular** – Ajuste o layout à tela. Isso torna os itens menores e organiza a página de forma que você possa ver praticamente tudo, sem ter que rolar horizontalmente.
- **Área de trabalho** – Mantenha o mesmo layout e tamanho de um computador desktop. Isso exige operações de rolagem horizontal e vertical.

Para alterar a exibição da página da Web

1. Quando você estiver exibindo uma página da Web, toque em .
2. Toque em .
3. Selecione **Exibir**.
4. Selecione uma opção.

Opções de ferramentas

O menu **Ferramentas** contém as seguintes opções:

- **Enviar Link** – Use um dos métodos listados para enviar a página da Web atual para um amigo.
- **Propriedades** – Exiba as informações sobre a página da Web atual.
- **Opções** – Altere as configurações no navegador:
  - **Home page** – Defina a página inicial para o navegador.
  - **Histórico de Navegação** – Consulte as informações sobre páginas da Web exibidas anteriormente.
  - **Privacidade e Segurança** – Altere as configurações para scripts, cookies e páginas sem segurança.
  - **Idiomas** - Selecione o idioma de sua preferência para usar quando ler as páginas da Web.
  - **Outro** – Habilite a execução de sons ou a exibição de imagens.

Para alterar a home page

1. Quando você estiver exibindo a página da Web que deseja usar como a home page, toque em .
2. Toque em .
3. Toque em **Ferramentas** > **Opções** > **Home page**.
4. Toque em **Página atual**.
5. Toque em **OK**.

Usando o zoom

Para aumentar ou diminuir o zoom em uma página da Web

1. Quando você estiver exibindo uma página da Web, toque em .
2. Arraste a barra de controle de zoom para cima ou para baixo para ampliar ou reduzir.

Gerenciamento de favoritos

É possível criar e editar links rápidos para suas páginas da Web favoritas.

Para adicionar uma página da Web a favoritos

1. Quando você estiver exibindo a página da Web, toque em .
2. Toque em .
3. Toque em .
4. Edite o nome ou endereços, ou altere a pasta de destino, se desejado.
5. Toque em **OK**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para ir para uma página da Web favorita

1. No navegador, toque em e depois toque em .
2. Toque em um favorito na lista.

Para criar uma pasta para suas páginas da Web favoritas

1. No navegador, toque em .
2. Toque em , depois em .
3. Insira o nome da pasta para organizar suas páginas da Web.
4. Toque em **OK**.

Para editar uma página da Web favorita

1. Quando você estiver exibindo a página da Web, toque em .
2. Toque em .
3. Toque em .
4. Edite o nome ou endereços, ou altere a pasta de destino, se desejado.
5. Toque em **OK**.

Para excluir uma página da Web favorita

1. No navegador, toque em .
2. Toque em .
3. Toque e mantenha pressionado o favorito que deseja remover.
4. Quando um menu for exibido, toque em **Excluir**.

Páginas de histórico

É possível exibir e ir para páginas da Web que você já visitou.

Para navegar em páginas da Web visitadas anteriormente

1. No navegador, toque em .
2. Toque em .
3. Toque em **Histórico**.
4. Toque em uma página na lista.

Para limpar o histórico de navegação

1. No navegador, toque em .
2. Toque em .
3. Selecione **Ferramentas** > **Opções** > **Histórico de Navegação**.
4. Selecione uma opção.
5. Selecione **Limpar**.

Como acessar outras funções durante a navegação

Durante a navegação na Web, é possível mudar para outros aplicativos ou funções como Chamada, Mensagens e Mídia.

Para fazer uma chamada enquanto navega

- Pressione .

Para acessar outras funções durante a navegação

1. Toque em , depois em .
2. Para voltar à navegação, pressione .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Aplicativos e jogos

É possível usar o Windows® Marketplace para baixar aplicativos e jogos em seu telefone. O Windows® Marketplace pode ser encontrado no menu principal do Windows®.

Instalando aplicativos

Você pode instalar outros programas em seu telefone. Esses programas devem ser compatíveis com o telefone, ou seja, devem ser compatíveis com o Windows Mobile® versão 6.5.

Para instalar um aplicativo

1. Faça download do programa para seu computador.
2. Se o arquivo do programa estiver em um formato compactado, como .zip, primeiro extraia o arquivo.
3. Lei a documentação ou as instruções de instalação que acompanham o programa. Muitos programas fornecem instruções específicas para a instalação.
4. Conecte seu telefone ao computador, de preferência usando o cabo USB.
5. Clique duas vezes no arquivo de programa (normalmente, no formato .exe). Se o arquivo estiver no formato .cab, copie-o para o dispositivo e clique no arquivo no dispositivo para iniciar a instalação.

Fechando um aplicativo

Para fechar um aplicativo

- Toque em em qualquer janela de aplicativo para fechá-lo.

! Ao fechar um aplicativo em vez de minimizá-lo, você economizará a energia da bateria.

Removendo aplicativos

Você pode remover os programas que instalou. Entretanto, não é possível remover os programas que já vieram instalados no telefone.

Para remover um aplicativo

1. Toque em > **Configurações** > **Sistema** > **Remover Programas**.
2. Na lista **Programas na memória**, selecione o programa que deseja remover e toque em **Remover**.
3. Toque em **Sim**. Se outra mensagem de confirmação for exibida, toque em **Sim** novamente.

Idéias ecológicas do aplicativo EcoMate

Gostaria de ser mais ecologicamente correto no seu dia a dia e se divertir ao mesmo tempo? Com o aplicativo pré-carregado EcoMate, é possível cuidar de seu próprio panda virtual e responder questões diariamente para ganhar pontos "panda". Conecte-se com as pessoas e compartilhe seu status de pandas usando serviços de rede social como Facebook™ e Twitter™.

Para iniciar o EcoMate

- Toque em > **EcoMate**.

Express News™

Express News™ leva até você as últimas notícias, como Web feeds de diferentes categorias, por exemplo, internacional, política, esportes, entretenimento e muito mais. É possível procurar por diferentes categorias e adicionar suas favoritas.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Também é possível comprar e baixar aplicativos especiais. Quando você compra um aplicativo, o Express News™ vincula ao serviço PlayNow™.

É possível compartilhar suas notícias, seus artigos e aplicativos favoritos com os amigos.

Para iniciar o Express News

- Toque em > **Express News™**.

Opções

Percorra pela tela para conseguir um menu de item.

Os seguintes ícones na parte inferior da tela oferecem algumas opções adicionais:

	Alterne para o modo de vôo
	Compartilhe seus favoritos com outras pessoas
	Obtenha e gerencie mais aplicativos
	Gerenciar favoritos

Há mais opções disponíveis no botão de menu na parte inferior da tela.

Games

Your phone contains preloaded games. You can also download games from, for example, *www.sonyericsson.com/playnow* and *www.sonyericsson.com/fun* using a computer and from *m.playnow.com* using your phone. Help texts are available for most games.

Para jogar um jogo

- Toque em > **Jogos**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Mídia

É possível usar o **Mídia** no SlideView para procurar e gerenciar arquivos de mídia como fotos, música e vídeos. É possível usar o aplicativo Media Go™ no computador para transferir conteúdo entre seu cartão de memória e o computador. **Mídia** no SlideView também contém o rádio FM.

É possível fazer download e instalar o aplicativo Media Go™ no seu computador no *www.sonyericsson.com/support*.

Para que os arquivos de mídia apareçam no **Mídia** no SlideView, eles precisam ser colocados na pasta **Meus Documentos** no **Gerenciador de arquivos** telefone, ou no cartão de memória.

Para abrir Mídia

1 Pressione para abrir o SlideView.
2 Toque em **Mídia**.

Fotografias

É possível usar **Imagens** no **Mídia** para exibir suas fotografias. É possível tirar fotografias com a câmera do telefone, recebê-las de outros dispositivos, ou copiá-las para o telefone usando, por exemplo, o aplicativo Media Go™ no computador.

As fotografias são classificadas em duas categorias:

- **Álbum câmera** – fotografias tiradas pela câmera.
- **Imagens** – Fotografias que não foram tiradas pela câmera.

- Os arquivos de fotografia da câmera na memória do telefone são armazenados no **Gerenciador de arquivos**: **\Meu Dispositivo\Meus Documentos\Minhas imagens\DCIM**
- Os arquivos de fotografia da câmera no cartão de memória são armazenados no **Gerenciador de arquivos**: **\Meu Dispositivo\Cartão de Memória\DCIM**
- Os arquivos de fotografia que não são da câmera na memória do telefone são armazenados no **Gerenciador de arquivos**: **\Meu Dispositivo\Meus Documentos\Minhas imagens**
- Os arquivos de fotografia que não são da câmera no cartão de memória são armazenados no **Gerenciador de arquivos**: **\Meu Dispositivo\Cartão de Memória\Minhas imagens**

Para exibir uma foto

1 Pressione para abrir o SlideView.
2 Toque em **Mídia** > **Imagens**.
3 Toque em uma categoria para exibir seu conteúdo.
4 Toque em uma foto para abri-la.

Barra de ferramentas do visualizador de fotos

A barra de ferramentas está disponível quando uma fotografia é aberta. Você pode tocar na fotografia para exibir a barra de ferramentas. E depois tocar novamente para ocultá-la.

	Mais zoom. Use a caneta para exibir um panorama da fotografia.
	Girar. Selecione , depois toque a fotografia, mantenha a pressão e gire-a. Quando você soltar a foto, ela irá para o ângulo de 90º mais próximo.
	Volte para o menu anterior
	Volte para a fotografia anterior
	Inicia uma apresentação das fotografias na pasta atual
	Vá para a próxima fotografia

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Trabalhando com fotos

É possível excluir, enviar ou usar suas fotos como plano de fundo ou foto de contatos. É possível usar o aplicativo Media Go™ no seu computador para transferir conteúdo do cartão de memória do telefone e para ele. Para obter mais informações sobre como transferir arquivos do computador, consulte *Transferindo conteúdo* na página 71.

Para excluir uma foto

1 Toque em > **Imagens e Vídeos**.
2 Toque na caixa suspensa no canto superior esquerdo da tela.
3 Procure o arquivo da foto.
4 Realce o arquivo da foto.
5 Toque em **Menu** > **Excluir**.

Para enviar uma foto

1 Toque em > **Imagens e Vídeos**.
2 Toque na caixa suspensa no canto superior esquerdo da tela.
3 Procure o arquivo da foto.
4 Realce o arquivo da foto.
5 Toque em **Menu** > **Enviar…**.
6 Selecione um dos métodos de transferência disponíveis.

Para enviar uma foto usando a tecnologia sem fio Bluetooth™

1 Toque em > **Imagens e Vídeos**.
2 Toque na caixa suspensa no canto superior esquerdo da tela.
3 Procure o arquivo da foto.
4 Realce o arquivo da foto.
5 Toque em **Menu** > **Transmitir…**.
6 Siga as instruções na tela.

Para usar uma foto como imagem de contato

1 Toque em > **Imagens e Vídeos**.
2 Toque na caixa suspensa no canto superior esquerdo da tela.
3 Procure o arquivo da foto.
4 Realce o arquivo da foto.
5 Toque em **Menu** > **Salvar em Contatos…**.
6 Selecione um contato.

Para usar uma foto como plano de fundo do painel MS Today

1 Toque em > **Imagens e Vídeos**.
2 Toque na caixa suspensa no canto superior esquerdo da tela.
3 Procure o arquivo da foto.
4 Realce o arquivo da foto.
5 Toque em **Menu** > **Definir como Plano de Fundo da Página Inicial…**.
6 Se desejar, selecione um nível de transparência.
7 Toque em **OK**. A foto é usada como plano de fundo no painel MS Today e no menu .

Música

É possível usar **Música** no SlideView para procurar e executar o conteúdo de áudio.

É possível usar o aplicativo Media Go™ no seu computador para transferir conteúdo do cartão de memória do telefone e para ele. Para obter mais informações sobre como transferir arquivos do computador, consulte *Transferindo conteúdo* na página 71. É possível fazer download e instalar o aplicativo Media Go™ no seu computador no *www.sonyericsson.com/support*.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para reproduzir música

1. Pressione para abrir o SlideView.
2. Toque em **Mídia** > **Música**.
3. Procure por faixa, artista, álbum ou lista de reprodução tocando nos botões.
4. Toque em uma faixa para reproduzi-la.

To view music content by category

- When you are browsing your music in SlideView, tap to view music by track, tap to view music by artist, tap to view music by album, or tap to view your playlists.

Para interromper a reprodução da música

- No media player, toque em .

Ou pode pressionar a tecla de seleção.

Para avançar ou retroceder

- No media player, arraste o marcador da linha do tempo para avançar ou retroceder.

Para se mover entre as faixas

- No media player, toque em ou em .

Ou pode pressionar a tecla de navegação para a esquerda ou direita.

Para mudar o volume

- No media player, arraste o marcador do volume.

Para ativar ou desativar o som

- No media player, toque em . Para ativar o som, toque em .

Para minimizar o media player

1. No media player, toque em . O media player é exibido como um mini player no SlideView.
2. Agora é possível usar o SlideView ou outros aplicativos durante a execução da música.

Para utilizar o music player no plano de fundo

1. Ao escutar música, toque em .
2. Selecione outro aplicativo.
3. Pressione para retornar ao music player.

Para usar o mini media player

- No SlideView, toque na guia na parte inferior central da tela para visualizar o mini media player.
- Use os controles da mesma forma que usa no media player tradicional.
- Toque na guia ou roque fora do mini player para ocultá-lo.
- Toque em na parte esquerda do mini media player para abrir o media player completo.

Executando música em ordem aleatória

Será possível executar faixas em ordem aleatória se você estiver executando um álbum ou uma lista de reprodução.

Para executar faixas em ordem aleatória

1. No music player, toque em SHUF.
2. Toque em .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Tocando faixas repetidamente

É possível tocar uma faixa individual repetidamente, ou tocar a fila atual em um loop. Uma fila de reprodução pode ser, por exemplo, uma lista de reprodução que você criou ou um álbum.

Para repetir as faixas atuais

1 No media player, toque em ou até aparecer .
2 Toque em .

Para repetir todas as faixas na fila de reprodução atual

1 No media player, toque em ou até aparecer .
2 Toque em .

Listas de Reprodução

É possível usar listas de reprodução criadas em um computador ou em outros aplicativos. É possível transferir listas de reprodução para seu telefone usando o aplicativo Media Go™ em seu computador.

É possível fazer download e instalar o aplicativo Media Go™ no seu computador no *www.sonyericsson.com/support*.

Para obter mais informações sobre como transferir arquivos do computador, consulte *Transferindo conteúdo* na página 71.

Para abrir uma lista de reprodução

1 Pressione para abrir o SlideView.
2 Toque em **Mídia** > .
3 Toque na lista de reprodução que você deseja abrir.

Para copiar listas de reprodução para o seu cartão de memória

1 **Computador**: Inicie o aplicativo Media Go™ no computador.
2 Conecte o telefone ao computador usando o cabo USB.
3 Toque em **Modo de disco**, se solicitado.
4 **Computador**: Localize o cartão de memória no aplicativo Media Go™. É possível exibir a estrutura de arquivo do seu computador e o cartão de memória do telefone podem ser acessados na interface do aplicativo Media Go™.
5 **Computador**: Copiar listas de reprodução existentes do computador para o cartão de memória arrastando e soltando as listas.

É possível fazer download e instalar o aplicativo Media Go™ no seu computador no *www.sonyericsson.com/support*.

Para obter mais informações sobre como transferir arquivos do computador, consulte *Transferindo conteúdo* na página 71.

Tecnologia TrackID™

A tecnologia TrackID™ é um serviço de reconhecimento de música. É possível procurar um título, artista e nome de álbum para uma faixa que você estiver escutando no viva-voz. Para obter melhores resultados, use a tecnologia TrackID™ em uma área silenciosa. É possível comprar as faixas que você localizar usando a tecnologia TrackID™. Você também pode recomendar faixas. Se não for possível usar a tecnologia TrackID™, consulte *Não consigo usar serviços com base na Internet* na página 77.

O aplicativo TrackID™ e o serviço TrackID™ não possuem suporte em todos os países/ regiões ou em todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Para abrir o aplicativo TrackID™

- Toque em > **TrackID™**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para pesquisar informações de faixas

1 Quando o aplicativo **TrackID™** estiver aberto, toque em **Gravar**.
2 Posicione o telefone em direção à fonte da música. Os resultados são exibidos na tela de resultados.

Para comprar uma faixa usando a tecnologia TrackID™

1 Quando uma faixa é reconhecida pela tecnologia TrackID™ depois de uma pesquisa, toque em **Download**. Os serviços de compra disponíveis aparecem na lista.
2 Toque no nome de um serviço e siga as instruções na tela.

Para recomendar uma faixa usando a tecnologia TrackID™

1 Quando uma faixa é reconhecida pela tecnologia TrackID™ depois de uma pesquisa, toque em **Compartilhar**.
2 Selecione um dos métodos de transferência disponíveis.
3 Conclua a mensagem e toque em **Enviar**.

Vídeo

É possível usar **Vídeos** no SlideView para procurar e executar vídeos.

É possível usar o aplicativo Media Go™ no seu computador para transferir conteúdo do cartão de memória do telefone e para ele. Para obter mais informações sobre como transferir arquivos do computador, consulte *Transferindo conteúdo* na página 71. É possível fazer download e instalar o aplicativo Media Go™ no seu computador no *www.sonyericsson.com/support*.

Para reproduzir um vídeo

1 Pressione para abrir o SlideView.
2 Toque em **Mídia** > **Vídeos**.
3 Role para um vídeo e toque nele para executá-lo.

Controles do vídeo player

Toque na tela para pausar o vídeo e acessar os seguintes controles:

1	Fecha o vídeo player.
2	Marcador de linha do tempo: Toque no marcador de linha do tempo para ir a qualquer parte do videoclipe.
3	Tempo decorrido
4	Desativa o som.
5	Marcador de volume: Toque para aumentar ou diminuir o volume.
6	Tempo total
7	Altera o tamanho de vídeo entre o tamanho original e a tela inteira.
8	Continua a reprodução.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Como trabalhar com vídeos

Para excluir um vídeo

1. Toque em > **Imagens e Vídeos**.
2. Toque na caixa suspensa no canto superior esquerdo da tela.
3. Procure o arquivo de vídeo.
4. Realce o arquivo de vídeo.
5. Toque em **Menu** > **Excluir**.

Para enviar um vídeo

1. Toque em > **Imagens e Vídeos**.
2. Toque na caixa suspensa no canto superior esquerdo da tela.
3. Procure o arquivo de vídeo.
4. Realce o arquivo de vídeo.
5. Toque em **Menu** > **Enviar…**.
6. Selecione um dos métodos de transferência disponíveis.

Para enviar um vídeo usando a tecnologia sem fio Bluetooth™

1. Toque em > **Imagens e Vídeos**.
2. Toque na caixa suspensa no canto superior esquerdo da tela.
3. Procure o arquivo de vídeo.
4. Realce o arquivo de vídeo.
5. Toque em **Menu** > **Transmitir…**.
6. Siga as instruções na tela.

Streaming Media

É possível fazer o streaming de mídia, como difusões ao vivo ou de conteúdo de mídia sob demanda diretamente pela Web. A mídia é enviada em um fluxo contínuo para o telefone, sendo executada assim que chega, além do áudio.

Quando você abre o streaming de mídia no telefone, o player de mídia é aberto automaticamente e começa a executar o conteúdo.

Para acessar o conteúdo de streaming usando um navegador

1. Toque em > **Internet Explorer**.
2. Na barra de endereços, digite o endereço da URL da página da Web que contém o arquivo de mídia de streaming ou o link.
3. Na página da Web, toque no arquivo ou no link.
4. O arquivo de mídia de streaming é aberto automaticamente e começa a execução. Durante a reprodução, use os controles do botão para reproduzir/parar, aumentar ou diminuir o zoom, ajustar o volume do som e muito mais.

Para exibir o conteúdo de streaming no aplicativo YouTube™

1. Toque em > **YouTube**.
2. Siga as instruções que aparecerem. Ajuda está disponível no aplicativo YouTube™.

! O aplicativo YouTube™ e o serviço YouTube™ não possuem suporte em todos os países/regiões ou em todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Rádio FM

Com a rádio FM, é possível pesquisar por estações de rádio e adicionar suas favoritas como predefinidas. É possível escutar ao rádio usando um handsfree portátil ou fones de ouvido, ou por meio do auto-falante. É necessário conectar um handsfree portátil ou os fones de ouvido, que funcionam como uma antena para a rádio FM.

! Não use seu telefone como um rádio em locais onde é proibido.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

To turn on the radio

1 Connect a portable handsfree or headphones to the phone.
2 Press to open SlideView.
3 Scroll to **Mídia**.
4 Tap > .

Visão geral do rádio FM

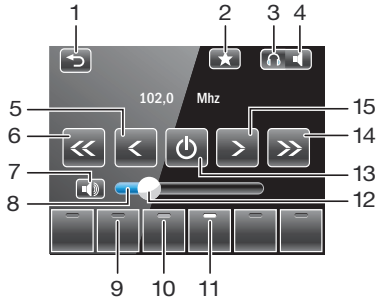

1	Minimizar o rádio
2	Predefinir uma estação de rádio
3	Escutar por meio de um handsfree portátil ou de fones de ouvido
4	Escutar por meio do auto-falante do telefone
5	Ajuste fino regressivo
6	Pesquisa regressiva
7	Sem som
8	Barra de volume - Toque para aumentar/diminuir o volume.
9	Botão Predefinir estação - o indicador em branco indica nenhuma estação salva
10	Botão Predefinir estação - o indicador cinza indica uma estação salva
11	Botão Predefinir estação - o indicador branco indica uma estação ativa
12	Marcador de volume - arraste para aumentar/diminuir o volume
13	Rádio ligado/desligado
14	Pesquisa progressiva
15	Ajuste fino progressivo

To search for radio channels

1 When the radio is open, tap or . The search stops when a channel is found.
2 Tap or to continue searching.

To fine tune the frequency

- When the radio is playing, tap or .

Para ajustar o volume do rádio

- Quando o rádio estiver aberto, arraste o marcador de volume ou toque na barra de volume.

Saving channels as presets

When you find a radio station, you can save it as a preset. With presets you can quickly return to radio stations you have saved.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

To save radio channels

1. When you find a channel that you want to save, tap .
2. Tap the preset key number you want to assign to the channel. (A blank indicator at the top of a preset key means the key has not yet been assigned to a saved channel.)

To select saved radio channels

- When the radio is open, tap one of the saved channel preset keys. A preset key that has been assigned to a saved channel displays a grey indicator at the top of the key . When you listen to a preset radio channel, the indicator turns white .

Listening to the radio while using other applications

By minimizing the radio, you can listen to audio and work with other applications and panels at the same time.

To minimize the radio

1. When you are listening to the radio, tap . The mini radio view appears in SlideView.
2. You can now use SlideView or other applications while you are listening to the radio.

Para retornar ao rádio

1. Se não estiver no SlideView, pressione para abri-lo. Quando estiver usando o rádio em segundo plano, a guia aparece na parte inferior central da tela.
2. Toque na guia para abrir o modo de exibição mini rádio.
3. Para usar o rádio no modo de exibição completo, toque em na parte esquerda do mini rádio.

To listen to the radio in the background

1. When you are listening to the radio, tap .
2. Select another application.
3. To return to the radio, press .

Para usar o modo de exibição mini rádio

- No SlideView, toque na guia na parte inferior central da tela para visualizar o modo de exibição mini rádio.
- Toque ou ir de um canal predefinido para o outro.
- Toque na guia para ocultar o modo de exibição mini rádio.
- Toque em na parte esquerda do mini rádio para abrir o modo de exibição completo do rádio.

Switching between headphones and speaker

You can listen to the radio either through a portable handsfree or headphones, or through the speaker in the phone.

The radio uses the cord of the portable handsfree or headphones as an antenna, so either of these has to be connected also when you listen to the radio through the speaker in the phone.

To switch between headphones and speaker

- When the radio is open, tap or .

PlayNow™

Ao navegar na Internet com o telefone e ir para *m.playnow.com*, você entra no PlayNow™, onde é possível baixar painéis, aplicativos e jogos e outro conteúdo. É possível visualizar o conteúdo antes de comprar e baixá-lo para o telefone.

Esse serviço não está disponível em todos os países.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para a funcionalidade estendida, também é possível acessar a loja Web no PlayNow™ em um computador do *www.sonyericsson.com/playnow*. Para obter mais informações, vá para *www.sonyericsson.com/support* para ler o *PlayNow™* guia do recurso.

Para acessar PlayNow™

- Para acessar o PlayNow™ do menu Iniciar, selecione > **PlayNow**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Câmera

É possível tirar fotografias e gravar vídeos usando a câmera do telefone. As fotos e os vídeos são salvos automaticamente. É possível exibir fotos e vídeos salvos do aplicativo da câmera, ou em **Mídia** no SlideView.

Para ativar a câmera

- Toque em > **Câmera**.

Também é possível ativar a câmera pressionando e segurando a tecla OK. Isso não funciona em todos os painéis e exibições.

Usando a câmera

1	Nível de zoom
2	Nível de brilho
3	Selecionar as configurações de câmera
4	Sair da câmera
5	Zoom
6	Selecionar a câmera
7	Selecione a filmadora
8	Exibir fotografias ou vídeos
9	Mudar da câmera para filmadora
10	Tirar uma foto/ Gravar um vídeo
11	Ajustar o brilho

Para sair da câmera

- Toque em .

Para exibir fotografias e vídeos usando a câmera

1. Ative a câmera.
2. Toque em **Exibir**.
3. Toque na caixa suspensa na parte superior esquerda da tela.
4. Procure a pasta DCIM para exibir fotos e vídeos feitos na câmera. Os vídeos são indicados por .
5. Toque em uma foto ou em um vídeo para exibi-los. Percorra para a esquerda ou para a direita pelas fotos no modo de exibição completo.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Armazenamento de foto e vídeo

Fotos e vídeos que você tira e grava quando houver um cartão de memória inserido são automaticamente salvas no cartão de memória. Se você tirar ou gravar fotos e vídeos quando não houver um cartão de memória no telefone, eles serão salvos na memória do telefone.

- É possível localizar fotografias salvas na memória do telefone no **Gerenciador de arquivos**: **\Meu Dispositivo\Meus Documentos\Minhas imagens\DCIM**.
- É possível localizar fotografias salvas no cartão de memória no **Gerenciador de arquivos**: **\Meu Dispositivo\Cartão de Memória\DCIM**.
- É possível localizar vídeos salvos na memória do telefone no **Gerenciador de arquivos**: **\Meu Dispositivo\Meus Documentos\Meus vídeos\DCIM**.
- É possível localizar vídeos salvos no cartão de memória no **Gerenciador de arquivos**: **\Meu Dispositivo\Cartão de Memória\DCIM**.

Usando a câmera

Para tirar uma foto

1. Ative a câmera.
2. Se a câmera não estiver selecionada, toque em .
3. Pressione a tecla de seleção para tirar uma foto.
4. Agora você pode visualizar novamente a foto. Toque em para excluir a foto, toque em para enviá-la ou toque em para vincular a foto a um contato. Toque em para retornar ao visor.

Também é possível tirar uma foto tocando em no visor.

Se os ícones de controle não estiverem visíveis no visor, toque na tela para visualizá-los.

Para ajustar o brilho de uma foto

- No visor, pressione a tecla de navegação da esquerda para diminuir o brilho. Pressione a tecla de navegação da direita para aumentar o brilho. O nível do brilho aparece ao lado de .

Para usar o zoom

- Pressione a tecla volume.

Para usar uma foto como imagem de contato

1. Depois de tirar uma foto, no modo de exibição, toque em .
2. Toque no contato ao qual você deseja atribuir a foto.

Para enviar uma foto recém-tirada

1. Depois de tirar uma foto, no modo de exibição, toque em .
2. Selecione um dos métodos de transferência disponíveis.

Para excluir uma foto recém-tirada

- Depois de tirar uma foto, no modo de exibição, toque em .

Como tirar fotos em ambientes mal iluminados

É possível tirar fotos à noite ou em ambientes mal iluminados usando o recurso crepúsculo para ampliar o tempo de exposição. Devido ao maior tempo de exposição, você precisa segurar a câmera com firmeza ou colocá-la em uma superfície estável.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para ligar o modo crepúsculo

1 Ative a câmera.
2 Se a câmera não estiver selecionada, toque em .
3 Toque em **Configurações** > **Modo de crepúsculo** .
4 Toque em **LIG.**.
5 Para retornar ao visor, toque em **Voltar**.

Como tirar fotos usando o temporizador automático

Com o temporizador automático, é possível tirar uma fotografia sem segurar o telefone. Use-o para tirar auto-retratos ou fotografias em grupo em que todos possam estar na fotografia. Também é possível usar o temporizador automático para evitar balançar a câmera ao tirar fotos.

Para ligar o temporizador automático

1 Ative a câmera.
2 Se a câmera não estiver selecionada, toque em .
3 Toque em **Configurações** > **Disparador automático** .
4 Toque em **LIG.**.
5 Para retornar ao visor, toque em **Voltar**.

Como adicionar localizações geográficas às fotos

É possível adicionar a localização geográfica aproximada às fotos quando você as tira. A isso damos o nome de geo tagging. Ao fazer o carregamento das fotos em um serviço online ou usá-las com um mapa ou aplicativo de localização, é possível mostrar aos amigos e parentes onde você estava em um mapa, ou é possível voltar ao local em um outro momento. A localização geográfica é determinada usando tecnologia GPS. Para usar a tecnologia GPS, verifique se habilitou o receptor GPS e se tem uma visão clara do céu. Isso significa que fotos tiradas em ambientes internos provavelmente não serão marcadas por geo tagging.

! Para obter mais informações sobre como usar a tecnologia GPS, consulte *Como usar o receptor GPS interno* na página 73.

Para habilitar o geo tagging

1 Ative a câmera.
2 Se a câmera não estiver selecionada, toque em .
3 Toque em **Configurações** > **GPS** .
4 Toque em **LIG.**.
5 Para retornar ao visor, toque em **Voltar**.

Dicas para usar a câmera

Regra de terceiros
Não coloque o assunto no meio do quadro. Colocando um terceiro no caminho, você obtém um resultado melhor.

Segure-o firmemente
Evite fotos borradas, segurando a câmera com firmeza. Tente manter a mão firme, apoiando-a contra um objeto sólido. Também é possível usar o temporizador automático para garantir que o telefone esteja firme quando a fotografia é tirada.

Aproxime-se
Aproximando-se o máximo possível do assunto, é possível preencher o visor com o assunto.

Pense em variar
Pense em ângulos diferentes e se mova até o objeto. Tire algumas fotografias verticais. Experimente posições diferentes.

Use um plano de fundo limpo
Um plano de fundo limpo ajuda a realçar o assunto.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Mantenha a lente limpa
Os telefones celulares são usados em todos os tipos de tempo e locais, sendo carregados em bolsos e bolsas. Isso suja a lente da câmera e a deixa com digitais. Use um pano macio para limpar a lente.

Usando a filmadora

Para gravar um vídeo

1. Ative a câmera.
2. Se a câmera de vídeo não estiver selecionada, toque em .
3. Pressione a tecla de seleção para iniciar a gravação.
4. Pressione a tecla de seleção para parar a gravação.
5. Agora você pode assistir novamente ao vídeo. Toque em para assistir novamente ao vídeo.
6. Durante a execução do vídeo, toque na tela para pausar a exibição. Toque em para parar a execução do vídeo e voltar para a tela de exibição. Toque em para continuar a exibição.
7. Quando tiver terminado de gravar um vídeo, você também pode tocar em para excluir o vídeo ou tocar em para enviá-lo. Toque em para retornar ao visor.

Você também pode iniciar ou interromper uma gravação tocando em e respectivamente no visor.

Se os ícones de controle não estiverem visíveis no visor, toque na tela para visualizá-los.

Para ajustar o brilho de um vídeo

- No visor, pressione a tecla de navegação da esquerda para diminuir o brilho. Pressione a tecla de navegação da direita para aumentar o brilho. O nível do brilho aparece ao lado de .

Para enviar um vídeo recém-gravado

1. Depois de gravar um vídeo, enquanto estiver assistindo-o novamente, toque em .
2. Selecione um dos métodos de transferência disponíveis.

Para excluir um vídeo recém-gravado

- Depois de gravar um vídeo, enquanto estiver assistindo-o novamente, toque em .

Gravação de vídeos em ambientes pouco iluminados

É possível registrar vídeos à noite ou em ambientes pouco iluminados usando o recurso crepúsculo para ampliar o tempo de exposição. Devido ao maior tempo de exposição, você precisa segurar a câmera com firmeza ou colocá-la em uma superfície estável para evitar vídeos borrados.

Para ligar o modo crepúsculo para vídeo

1. Ative a câmera.
2. Se a câmera de vídeo não estiver selecionada, toque em .
3. Toque em **Configurações** > **Modo de crepúsculo** .
4. Toque em **LIG.**.
5. Para retornar ao visor, toque em **Voltar**.

Gravação de vídeos para envio em mensagens multimídia

É possível definir a câmera para fazer vídeos de longa duração ou mais curtos que são apropriados a MMS (mensagens multimídia). O tempo de gravação de vídeos MMS é limitado para garantir um tamanho de arquivo menor.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para ligar ou desligar o modo de mensagem multimídia

1 Ative a câmera.
2 Se a câmera de vídeo não estiver selecionada, toque em .
3 Toque em **Configurações** > **MMS** .
4 Selecione uma opção.
5 Para retornar ao visor, toque em **Voltar**.

Registro de vídeos com som

Quando você liga o microfone, o som surrounding é capturado ao gravar vídeos.

Para ligar ou desligar o microfone

1 Ative a câmera.
2 Se a câmera de vídeo não estiver selecionada, toque em .
3 Toque em **Configurações** >**Microfone** .
4 Selecione uma opção.
5 Para retornar ao visor, toque em **Voltar**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Transferindo conteúdo

Você pode mover e copiar arquivos entre o seu telefone e um computador. Siga as instruções abaixo para a versão do Microsoft® Windows® em execução no seu computador.

Para transferir arquivos em alta velocidade, você pode habilitar **Modo de disco** no seu telefone.

Você também pode transferir arquivos via sem fio entre o telefone e outro dispositivo Bluetooth™ dentro do alcance do seu telefone.

Transferência de arquivos entre o seu telefone e um computador

Para transferir arquivos entre o seu telefone e um computador com Microsoft® Windows® XP

1. Verifique se você fez o download e instalou o Microsoft® ActiveSync® 4.5 ou versão superior no seu computador.
2. Conecte o telefone ao computador usando o cabo USB.
3. **Computador**: Selecione o Microsoft® ActiveSync® no menu iniciar.
4. Clique *Explorar* . Os arquivos e pastas no telefone e no cartão de memória do telefone são exibidos.
5. Mova e copie os arquivos ou pastas entre seu telefone e o computador usando os procedimentos padrão do Microsoft® Windows®.

É possível fazer o download do Microsoft® ActiveSync® no seu computador em *www.microsoft.com/getstarted*.

Para transferir arquivos entre o seu telefone e um computador com Microsoft® Windows® XP ou Microsoft® Windows® 7

1. Verifique se você tem o Windows® Mobile Device Center instalado no seu computador.
2. Conecte o telefone ao computador usando o cabo USB.
3. **Computador**: Selecione o Windows Mobile® Device Center no menu iniciar.
4. Clique *Gerenciamento de arquivo* > *Procurar os conteúdos do seu dispositivo* . Os arquivos e pastas no telefone e no cartão de memória do telefone são exibidos.
5. Mova e copie os arquivos ou pastas entre seu telefone e o computador usando os procedimentos padrão do Microsoft® Windows®.

É possível fazer o download do Windows Mobile® Device Center no seu computador em *www.microsoft.com/getstarted*.

Media Go™

Com o **Media Go™** instalado no computador, é possível transferir arquivos de mídia entre o computador e o telefone e gerenciar facilmente mídia nos dois dispositivos. É possível, por exemplo, extrair faixas de áudio de CDs e transferi-las para o telefone, além de transferir conteúdo do telefone para o computador. O aplicativo Media Go™ está disponível para download em *www.sonyericsson.com/support*.

É necessário um desses sistemas operacionais para usar o aplicativo **Media Go™**:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ou superior

Para saber mais sobre como usar o aplicativo Media Go™, consulte a seção de ajuda no menu principal do aplicativo Media Go™.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para transferir arquivos de mídia usando o aplicativo Media Go™

1. Verifique se você fez o download e instalou o aplicativo Media Go™ em *www.sonyericsson.com/support*.
2. Conecte o telefone a um computador usando um cabo USB.
3. **Computador**: Selecione Media Go™ no menu iniciar para iniciar o aplicativo Media Go™.
4. Selecione quais arquivos você deseja transferir do cartão de memória ou para ele. A estrutura de arquivo do seu computador e o cartão de memória do telefone podem ser acessados na interface do aplicativo Media Go™.
5. Arraste e solte os arquivos entre o seu cartão de memória e o computador.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Serviços de localização

O telefone está equipado com um receptor GPS que usa sinais de satélite para calcular a localização. Ao usar os aplicativos de serviço de localização no telefone, é possível ver sua posição em um mapa ou obter coordenadas a partir de sua posição. Alguns serviços de localização podem baixar dados da Internet. Taxas de dados e encargos podem se aplicar.

A Sony Ericsson não garante a exatidão de nenhum serviço de localização, incluindo, mas não limitado a, serviços navegacionais.

Como usar o receptor GPS interno

Ao usar serviços de localização que exigem que o receptor GPS encontre a sua posição, tenha sempre uma visão clara do céu. Se o receptor GPS não encontrar a localização depois de alguns minutos, você deverá se mover para outra localização. Para ajudar a busca, fique parado e não cubra a antena do GPS. A posição da antena do GPS está indicada na imagem abaixo. A primeira vez que usar o receptor GPS pode levar 10 minutos antes da sua posição ser localizada. Se quiser obter uma posição aproximada rapidamente, pode usar o aplicativo Fast GPS.

Não é preciso desligar o receptor GPS manualmente. Os serviços e aplicativos de localização que estiver usando habilitarão automaticamente o receptor GPS interno quando necessário.

Alguns serviços de localização utilizam a Internet. Taxas de dados e encargos podem se aplicar.

Se desligar o receptor GPS quando não estiver usando, você economizará bateria.

FastGPS

FastGPS speeds up the time of your GPS positioning by downloading the latest satelite data from the Internet.

Para usar o FastGPS

1 Toque em > **FastGPS**.
2 Toque em **Baixar agora**.

Google Maps™

O Google Maps™ permite visualizar o local em que você se encontra atualmente, localizar outros locais e calcular rotas.

Quando você inicia o Google Maps, seu local aproximado é exibido usando informações de torres de celular próximas a você. Quando o receptor do GPS localiza sua posição, o local do GPS substitui o local aproximado.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

To use Google Maps

- Tap > **Google Maps**.

Para exibir a ajuda do Google Maps

- No Google Maps, toque em **Menu** > **Ajuda**.

Obtendo coordenadas

O aplicativo Gokivo™ guia você ao seu destino usando instruções por voz. Ele também facilita a localização de restaurantes, pessoas, eventos e informações do clima. A Sony Ericsson não garante a exatidão de nenhum serviço direcional, incluindo, mas não limitado a, serviços navegacionais turn-by-turn. Consulte o site da Web do Gokivo™ *www.gokivo.com* para obter mais informações sobre o aplicativo Gokivo™.

Para iniciar o Gokivo™

- Toque em > **Gokivo**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Bloqueando e protegendo seu telefone

Número IMEI

Tenha uma cópia do seu número IMEI (International Mobile Equipment Identity) para ser usado caso seu telefone seja roubado.

Para exibir seu número IMEI

- É possível localizar o número IMEI sob a bateria.

Para exibir o seu número IMEI no telefone

1. Toque em > **Configurações** > pasta **Sistema**.
2. Toque em **Informações do Dispositivo** > guia **Identid.** para exibir um número IMEI.

Para criptografar dados no seu cartão de memória

1. Toque em > **Configurações** > na guia **Sistema** > **Criptografia**.
2. Marque a caixa de seleção **Criptografar arquivos colocados em um cartão de memória**.

Os arquivos criptografados só podem ser lidos no telefone que os criptografou.

Lembre-se de fazer o backup dos arquivos criptografados antes de usar **Redefinir Tudo** ou de atualizar o software do sistema ROM para conseguir acessar os arquivos criptografados no cartão de memória depois. Use o Microsoft® ActiveSync® ou o Windows Mobile® Device para transferir arquivos entre o cartão de memória e o computador. Depois desse procedimento, copie seus arquivos novamente para o cartão de memória.

Proteção do chip

Esse bloqueio protege apenas sua subscrição. O telefone funcionará com um novo chip. Se o bloqueio estiver ativado, você terá de inserir um Nº da senha.

Se inserir o Nº da senha incorretamente três vezes seguidas, o chip será bloqueado e você precisará do PUK (Código de Desbloqueio Pessoal). O Nº da senha e o PUK são fornecidos pela operadora de rede.

Para ativar a proteção do chip

1. Toque em > **Configurações** > **Pessoal** > **Telefone** > na guia **Segurança**.
2. Marque a caixa de seleção **Solicitar senha quando o tel. estiver em uso**.
3. Toque em **OK**.

Seu nº. de senha é fornecido pela operadora de rede.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para editar o Nº da senha

1 Pressione .
2 Selecione **Menu** > **Ferramentas** > **Opções** > a guia **Segurança**.
3 Marque a caixa de seleção **Solicitar senha quando o tel. estiver em uso**.
4 Toque em **Alterar PIN**.
5 Digite o Nº da senha e selecione **Entrar**.
6 Digite um novo Nº da senha entre quatro e oito dígitos e selecione **Entrar**.
7 Digite novamente o novo Nº da senha e selecione **Entrar**.

! Se **O novo número da senha não corresponde** for exibido, você digitou o novo Nº da senha incorretamente. Se **Número da senha incorreto** for exibido, você digitou o Nº da senha incorretamente.

Proteção de telefone

É possível interromper o uso não autorizado do telefone configurando a senha do telefone.

! É importante que você se lembre da nova senha do telefone. Caso se esqueça, você precisa levar o telefone para o revendedor local Sony Ericsson.

Para ativar a proteção do telefone

1 Toque em > **Configurações** > **Bloquear** > na guia **Senha**.
2 Marque a caixa de seleção **Bloquear se o telefone ficar sem uso por** e selecione uma hora.
3 Selecione **Tipo de senha**, confirme a senha e toque em **OK**.

Antivírus

Para proteger os dados armazenados em seu telefone contra ataques de código mal-intencionado, é possível instalar o software antivírus.

Uma versão de avaliação do aplicativo antivírus F-Secure Mobile Antivirus™ vem pré-instalada em seu telefone. Ele verifica automaticamente os arquivos quando eles são acessados. Quando se detecta um arquivo infectado, o aplicativo antivírus o coloca em quarentena imediatamente para proteger todos os outros dados no telefone.

Para ativar o aplicativo antivírus F-Secure Mobile Security™, você precisa de uma inscrição que dê suporte à transmissão de dados e das configurações corretas de Internet no telefone.

O aplicativo antivírus F-Secure Mobile Security™ não é um serviço gratuito. Para estender a proteção além do período de avaliação, você precisa de uma assinatura válida.

! O aplicativo antivírus F-Secure Mobile Security™ não garante que seu telefone estará seguro de todos os vírus, malware ou outros softwares prejudiciais.

Para ativar o F-Secure Mobile Security™

1 Toque em > **Segurança do Celular**.
2 Toque em **Ativar** e siga as instruções.

Para remover F-Secure Mobile Security™

1 Toque em > **Configurações** > **Sistema** > **Remover Programas**.
2 Selecione o aplicativo F-Secure Mobile Security™ e depois toque em **Remover**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Solução de problemas

Redefinindo o telefone

É possível redefinir o telefone, quando necessário. Essa é a redefinição baixa e é semelhante a reiniciar o computador. Também é possível usar **Redefinir Tudo** para restaurar simultaneamente as configurações de fábrica do telefone e excluir todo o conteúdo do telefone, por exemplo, se você quiser deixar alguém usar o telefone.

Antes de realizar **Redefinir Tudo**, você precisa fazer backup de todos os dados, por exemplo, fotografias e músicas armazenados no telefone, para não perdê-los.

Para redefinir o telefone

1 Remova a tampa da bateria e a caneta. Localize o pequeno furo (consulte a foto).
2 Insira um objeto fino no orifício e pressione para baixo rapidamente.

]o conteúdo do seu telefone não será excluído.

Para restaurar o telefone e excluir seu conteúdo

- Selecione > **Configurações** > **Sistema** > **Redefinir Tudo**.

Não consigo usar serviços com base na Internet

Certifique-se de que sua subscrição inclui downloads de dados e que as configurações de Internet em seu telefone estão corretas.

Consulte *Configurações de Internet e mensagens* na página 15 para obter mais informações sobre como baixar ou alterar as configurações de Internet. Também é possível baixar as configurações de *www.sonyericsson.com/support*.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Informações legais

Sony Ericsson M1i / M1a

Este manual do usuário foi publicado pela Sony Ericsson Mobile Communications AB ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. As melhorias e as alterações neste manual, que sejam necessárias em decorrência de erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aperfeiçoamentos de programas e/ou equipamentos, poderão ser efetuadas pela Sony Ericsson Mobile Communications AB a qualquer momento e sem aviso prévio. Entretanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual.

Todos os direitos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Número da publicação: 1238-4971.1

Esse dispositivo inclui o Software Microsoft. Consulte os Termos de Licença para Software Microsoft armazenados na pasta de Ajuda do menu Iniciar no dispositivo. O uso desse dispositivo que inclui o software Microsoft indica sua aceitação dos Termos de Licença.

Seu celular tem recursos de download, armazenamento e encaminhamento de conteúdo adicional, por exemplo, toques. A utilização desse conteúdo pode estar restrita ou proibida por direitos de terceiros, inclusive, mas não limitada, à restrição sob leis de copyright aplicáveis. Você, e não a Sony Ericsson, é o único responsável pelo download ou encaminhamento de conteúdo adicional utilizando seu celular. Antes de utilizar qualquer conteúdo adicional, verifique se a utilização pretendida está licenciada corretamente ou, do contrário, autorizada. A Sony Ericsson não dá garantia de exatidão, integridade ou qualidade de nenhum conteúdo adicional ou de nenhum outro conteúdo de terceiros. Em nenhuma circunstância a Sony Ericsson será responsável pela utilização incorreta do conteúdo adicional ou do conteúdo de terceiros.

Alguns recursos GPS utilizam a Internet. A Sony Ericsson não garante a exatidão de nenhum serviço direcional, incluindo, mas não limitado a, serviços navegacionais turn-by-turn.

Regulamentações de exportação: Esse produto, incluindo qualquer software ou dados técnicos contidos ou acompanhando o produto, pode estar sujeito a regulamentos de importação e exportação da União Européia, dos Estados Unidos e de outros países. O usuário e qualquer proprietário do produto concordam em cumprir rigorosamente todas essas regulamentações e reconhecem que têm a responsabilidade de obter licenças para exportar, re-exportar ou importar o produto. Sem limitação ao seguinte e como um exemplo, o usuário e qualquer proprietário do produto: (1) deve exportar ou reexportar conscientemente Produtos para destinos identificados nos Artigos no Capítulo II do Regulamento do Conselho Europeu (EC) 428/2009; (2), deve estar em conformidade com as Leis de Administração de Exportação do governo dos EUA ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/) administrado pelo Departamento de Comércio, Departamento de Indústria e Segurança; e (3) deve estar em conformidade com os regulamentos de sanções econômicas (30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) administrado pelo Departamento de Finanças dos EUA, Escritório de Controle de Recursos Estrangeiros. O usuário e qualquer proprietário do produto não pode transportar ou entregar o produto, seus acessórios ou software separado para nenhum país, região, entidade ou pessoa proibidos por essas leis.

O seu telefone suporta os números de emergência internacionais, por exemplo, 112 e 911. Esses números podem ser utilizados normalmente para fazer uma chamada de emergência em qualquer país, com ou sem um chip inserido, se existir uma rede GSM ou 3G (UMTS) dentro da área de cobertura. Em alguns países, outros números de emergência também podem ser utilizados. A sua operadora pode, portanto, ter gravado outros números de emergência locais no chip.

Bluetooth e o logo Bluetooth são marcas comerciais ou marcas registradas da Bluetooth SIG Inc e qualquer uso dessa marca pela Sony Ericsson está sob licença.

Wi-Fi é uma marca comercial ou marca registrada da Wi-Fi Alliance.

O logotipo de identidade líquida, Aspen™, TrackID, GreenHeart™ e GreenHeart™ são marcas comerciais ou marcas registradas da Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ é tecnologia da Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote e Gracenote Mobile MusicID são marcas registradas ou marcas comerciais da Gracenote, Inc.

Sony e "make.believe" são marcas comerciais ou registradas da Sony Corporation.

Media Go é uma marca comercial ou registrada da Sony Media Software and Services.

PLAYSTATION é uma marca comercial ou registrada da Sony Computer Entertainment, Inc.

YouTube, Picasa, Gmail, Google™ e Google Maps™ são marcas comerciais ou marcas registradas da Google, Inc.

Ericsson é uma marca comercial ou registrada da Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe, Reader e Photoshop são marcas comerciais ou registradas da Adobe Systems, Inc.

F-Secure Mobile Security [e uma marca comercial ou registrada da F-Secure Corporation.

Microsoft, ActiveSync, Windows, o logotipo do Windows, Windows Live, PowerPoint, Excel, OneNote, Outlook, Windows Vista, Internet Explorer, SharePoint e ActiveX são marcas comerciais ou registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Gokivo™, Networks In Motion™ e suas logomarcas são marcas comerciais ou registradas da Networks In Motion, Inc. Certos softwares ou informações técnicas nesse produto são fornecidas e licenciadas por Networks In Motion, Inc., Copyright Networks In Motion, Inc. © 2000 - 2009. Todos os direitos reservados.

Este produto é protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição de tal tecnologia fora deste produto é proibida sem a licença da Microsoft.

Os proprietários de conteúdo usam a tecnologia de gerenciamento de direitos digitais do Windows Media (WMDRM) para proteger sua propriedade intelectual, inclusive os direitos autorais. Este dispositivo utiliza um software WMDRM para acessar conteúdo protegido por WMDRM. Se o software WMDRM falhar em proteger o conteúdo, os proprietários deste poderão solicitar à Microsoft a revogação da capacidade do software de utilizar o WMDRM para reproduzir ou copiar conteúdo protegido. A revogação não afeta conteúdo desprotegido. Ao fazer o download de licenças para conteúdo protegido, você concorda que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários de conteúdo podem exigir o upgrade do WMDRM para que você possa acessar seu conteúdo. Se você recusar o upgrade, não poderá acessar o conteúdo que exige upgrade.

Este produto está licenciado sob as licenças de portfólio de patentes AVC e visuais MPEG-4 para o uso pessoal e não comercial por parte de um consumidor para (i) codificação de vídeo em conformidade com o padrão visual MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") ou com o padrão AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) decodificação de vídeo MPEG-4 ou AVC que tenha sido codificado por um consumidor envolvido em atividades pessoais e não comerciais e/ou que tenha sido obtido de um provedor de vídeo licenciado pela MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Nenhuma licença é concedida ou estará implícita para qualquer outro uso. Informações adicionais, inclusive aquelas relacionadas a usos promocionais, internos e comerciais e a licenciamento, podem ser obtidas em MPEG LA, L.L.C. Consulte http://www.mpegla.com. Tecnologia de decodificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada pela Fraunhofer IIS and Thomson.

Java, JavaScript e todas as marcas comerciais e logos baseados em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems nos EUA e em outros países.

Acordo de licença do usuário final para a Plataforma Sun Java, Micro Edition.

1. Restrições: o Software é uma informação confidencial com direitos autorais da Sun e os títulos de todas as cópias são retidos pela Sun e/ou seus licenciados. O cliente não deverá modificar, descompilar, desmontar, descriptografar, extrair ou fazer engenharia reversa do Software. O Software não pode ser alugado, designado ou sublicenciado, no todo ou parcialmente.

2. Regulamentações de exportação: o Software, incluindo dados técnicos, está sujeito às leis de controle de exportação dos EUA, incluindo o U.S. Export Administration Act (Ato de Administração de Exportação dos EUA) e suas regulamentações associadas, e pode estar sujeito a regulamentos de exportação e importação em outros países. O cliente concorda em cumprir rigorosamente todas essas regulamentações e reconhece que tem a responsabilidade de obter licenças para exportar, reexportar ou importar o Software. O Software não deve ser obtido

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

por download, ou de outra forma exportado ou reexportado (i) para, ou para um nacional ou residente de, Cuba, Iraque, Irã, Coréia do Norte, Líbia, Sudão, Síria (esta lista pode ser revisada de tempos em tempos) ou para qualquer outro país para o qual os EUA possuam política de embargo de produtos; ou (ii) para qualquer um na lista Specially Designated Nations (Nações Especialmente Designadas) do U.S. Treasury Department (Departamento do Tesouro dos EUA) ou na Table of Denial Orders (Tabela de Pedidos Negados) do U.S. Commerce Department (Departamento de Comércio dos EUA). 3. Direitos restritos: O uso, a reprodução ou a divulgação pelo governo dos EUA está sujeito às restrições estabelecidas nas Cláusulas de Direito sobre Dados Técnicos e Software de Computador (Rights in Technical Data and Computer Software Clauses) no DFARS 252.227-7013(c) (1) ou FAR 52.227-19(C) (2), como aplicável.

Direitos restritos: o uso, duplicação ou divulgação pelo governo dos Estados Unidos está sujeito a restrições conforme estabelecido nos Direitos em Dados Técnicos e nas Cláusulas de Software de Computador em DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) e FAR 52.227-19(c) (2) conforme for aplicável.

Outros produtos ou nomes de empresas aqui mencionados são marcas comerciais dos respectivos proprietários.

São reservados quaisquer direitos não expressamente concedidos neste documento.

Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o celular.

Este Guia do usuário contém imagens de tela simuladas.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Índice remissivo

A

ActiveSync® - consulte Microsoft® ActiveSync®
alarmes 14
antivírus
F-Secure Mobile Security™ 76
armazenamento
de fotos e vídeos 67
arquivos de mídia 57
atualização do telefone 20

B

barra de ferramentas
visualizador de fotos 57
battery 6
bloquear
cartão SIM 75
tela 12

C

calendário 33
câmera 66
adicionar localizações geográficas 68
armazenamento 67
câmera 67
modo crepúsculo 69
modo noturno 67
som em vídeos 70
vídeo 69
vídeos para mensagens multimídia 69
visão geral 66
carregando 10
cartão SIM
bloqueio 75
desbloqueio 75
chamadas
emergência 27
chamando 26
finalizando uma chamada 26
Chip 75
Como rejeitar uma chamada
com uma mensagem de texto SMS 27
Compartilhamento de Internet 50
compra
música 61
configuração
email 43, 44
configurações
email 45
Internet 15
mensagem 15
configurações de conexões 18
configurações de Internet 15
configurações do sistema 18
configurações pessoais 18
contatos 30
Controles do vídeo player 61
criação
pasta 16

D

desativar
música 59
desligamento automático 7
Discagem inteligente 28
Discagem rápida 27
para criar uma entrada de Discagem rápida ...27
downloads 25, 64

E

Email 43
configuração 43, 44
configuração da conta 43
configurações 45
escrever agora 44
gerenciar mensagens 45
recursos 45
entrada de texto 17
enviar
fotos 58
vídeos 62
exclusão
arquivo 16
fotos 58
pasta 16
vídeos 62

F

favorites
radio channel 63, 64
favoritos
página da Web 53
fazendo uma chamada
de voz usando o teclado 26
filmadora 69
fine tuning
FM radio frequency 63
fotografias
exibição 57
tirando 67
fotos
armazenamento 67
atribuir a contatos 58
enviar 58
enviar usando Bluetooth™ 58
exclusão 58
exibição 66
usar como plano de fundo 58
visualização 57
fotos com geo tagging 68

G

games 56
Gerenciador de arquivos 16
gerente de comunicação 14
Google Maps™ 73
GPS 73

I

ícones de status 11
imagens
exibição 57
visualização 57
Internet Explorer 52
Internet - veja Web

L

ligado/desligado 7
listas de reprodução 60
copiar para o cartão de memória 60
loop 60

M

manuscrito 17
Media Go™ 71
media player
minimizar 59

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

mensagem
configurações 15
email 42, 43
instantâneo 42
multimídia 42
texto 42
mensagens
instantâneas 46
multimídia 42
texto 42
mensagens de texto 42
mensagens instantâneas 46
mensagens multimídia 42
gravação de vídeos para 69
microfone
ligando para vídeos 70
mini media player 59
minimizar
media player 59
minimizing 64
radio 64
MMS 42
modo crepúsculo 69
modo de exibição mini rádio 64
modo de suspensão 7
modo noturno 67
multimedia
games 56
multimídia 57
câmera 66
sincronização de músicas e vídeos 37
streaming media 62
transferência de conteúdo 71
music
by category 59
música
desativar o volume 59
executando em ordem aleatória 59
listas de reprodução 60
ordem aleatória 59
repetir a faixa atual 60
repetir de faixas 60
repetir todas as faixas 60
reprodução 59

N
navegação do telefone 12
Número IMEI 75
números de emergência 27

O
ordem aleatória, executando faixas em 59
ordem aleatória de faixas 59

P
painéis 22
pesquisa
informações de faixas 60
pesquisar
música usando a tecnologia TrackID™ 61
PIN 75
PlayNow™ 64
ponto de acesso 49
preset
FM radio channels 63
presets 63
FM radio channels 64
selecting radio 64
Pronto para executar 15
proteção
telefone 76
PUK 75

R
radio 63, 64
fine tuning the frequency 63
listening to while using other applications 64
minimizing 64
play in the background 64
presets 64
searching for channels 63
selecting saved channels 64
switching between headphones/speaker 64
turning on 63
using in the background 64
rádio 62
ajuste do volume 63
modo de exibição mini rádio 64
retornar para modo exibição completo 64
visão geral 63
rádio FM 62
visão geral 63
recomendação
música 61
redefinir 77
rede pessoal 49
rejeitando uma chamada
com o tom de ocupado 26

S
searching
radio channels 63
Serviços de localização 73
Servidor Exchange - consulte o Servidor Microsoft® Exchange
Servidor Microsoft® Exchange 38
SIM card 5
sincronização
Microsoft® ActiveSync® 36
música e vídeo 37
Servidor Microsoft® Exchange 38
Sony Ericsson Sync 35
sincronizando 35
SlideView
imagens 57
Mídia 57
mini media player 59
modo de exibição mini rádio 64
música 59
navegação 21
rádio 62
vídeo 61
viewing music by category 59
visão geral 21
SMS 42
solução de problemas 77
Sony Ericsson Sync 35
SOS Ver números de emergência
streaming
vídeo usando o YouTube™ 62
streaming media 62
switching between headphones/speaker 64

T
teclado 17
tecnologia sem fio Bluetooth™ 47
conectando um fone de ouvido 48
modem 50
modos 47

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Tecnologia sem fio Bluetooth™
parceria 47
transmitindo informações 48
tecnologia TrackID™ 60
abrir 60
como recomendar uma faixa 61
compra de uma faixa 61
pesquisar informações de faixas 61
tela
bloqueio 75
sequência de bloqueio 75
tela sensível ao toque 12
teleconferências 28
temporizador automático 68
câmera 68
tocando
faixas repetidamente 60
transferência de arquivo 71
transferência de conteúdo 71
transmissão
fotos 58
vídeos 62
turning on
radio 63

U
Update Service 20

V
vídeos
adequados para mensagem multimídia 69
armazenamento 67
assistindo no YouTube™ 62
enviar 62
enviar usando Bluetooth™ 62
exclusão 62
exibição 66
reprodução 61
visualização
fotos 57
visualizador de fotos 57
volume
música 59
rádio 63

W
Web 52
favoritos 53
histórico 54
navegação 52
opções de exibição 53
opções do menu 52
usando o zoom 53
Wi-Fi™ 49
Windows™ Live Messenger 46

Y
YouTube™ 62

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.